

DAYGAS

Heating Systems

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ DSR
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

THERMOGATZ Μ. ΑΕ
9ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ: 2310 698448
www.thermogatz.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
DSR PREMIUM / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6
DSR LCD / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7
DSR PREMIUM & DSR LCD / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8
ΒΗΜΑ 1	8
ΒΗΜΑ 2	9
DSR PREMIUM & DSR LCD / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ)	10
ΣΕΙΡΑ DSR INDUSTRIAL	11
DSR INDUSTRIAL / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	12
DSR INDUSTRIAL / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	13
DSR INDUSTRIAL / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ)	14
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ)	15
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	16
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	17
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	19
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	20


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη:

ευχαριστούμε για την προτίμηση σας σε αυτό το προϊόν της DAYGAS. Στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε και να σας προμηθεύουμε συσκευές υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση των θερμαντικών κατόπτρων DSR. Παρακαλούμε διαβάστε το προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και τη χρήση. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά. Σωστή χρήση και συντήρηση, έχουν ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη και μακρόχρονη απόδοση των συσκευών σας.

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

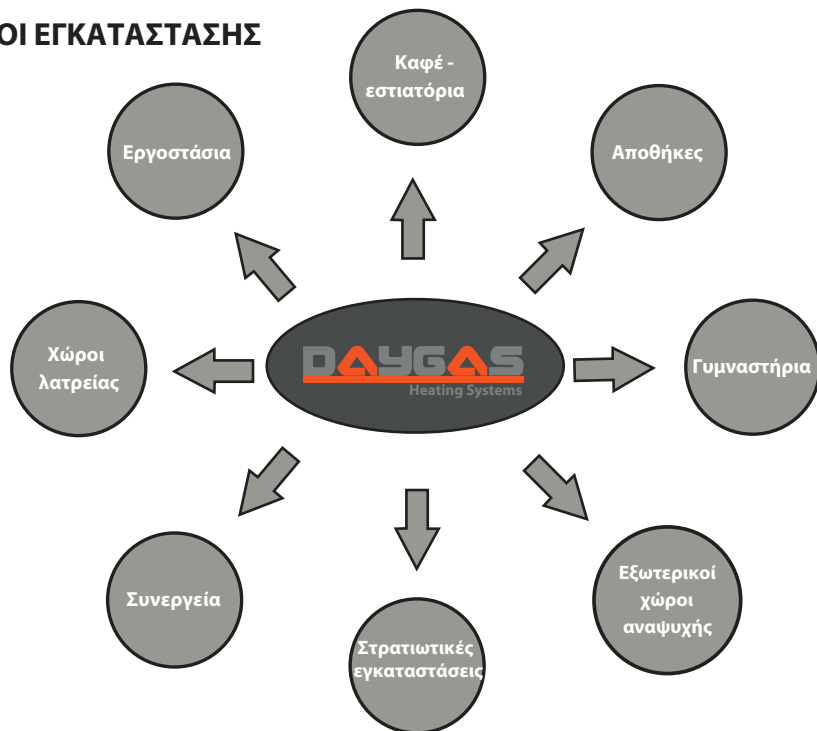

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



Η εγκατάσταση των συσκευών DAYGAS θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένο σε εγκαταστάσεις συσκευών αερίου, το οποίο έχει λάβει την κατάλληλη εννημέρωση ή εκπαίδευση από την επίσημη αντιπροσωπία της εταιρείας στην Ελλάδα, ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Συσκευή η οποία δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά και εξ ολοκλήρου, δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία.



Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε χώρο που αερίζεται επαρκώς.



Βεβαιωθείτε πως η συσκευή συνδέεται σε παροχή αερίου (υγραερίου ή φυσικού αερίου) με πίεση σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της, οι οποίες αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.




Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της, οι οποίες αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. **Εάν υπάρχουν αυξομειώσεις στην τάση, εγκαταστήστε μια συσκευή σταθεροποίησης τάσης.**



Βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο λειτουργίας της συσκευής έχει την κατάλληλη γείωση. **Εάν απαιτηθεί, ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό να εγκαταστήσει ξεχωριστή γραμμή γείωσης.**

DSR PREMIUM EDITION / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

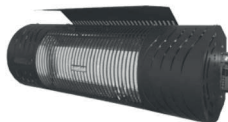

DSR PREMIUM SERIES															
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΒΑΡΟΣ (kg)		ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m²			ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
	kW	m³/h NG	kg/h LPG	H	L	W	NET	GROSS	NG	LPG	MIN	AVG	MAX	(cm)	PCS
DSR 6 PREMIUM EDITION	6	0,57	0,42	270	780	225	11,50	15,50	21-55 mbar	32-55 mbar	9	15	20	190-300	4
DSR 10 PREMIUM EDITION	9	0,86	0,63	270	960	225	13,90	17,90	21-55 mbar	32-55 mbar	12	20	30	200-350	6
DSR 12 PREMIUM EDITION	12	1,14	0,84	270	960	225	13,90	17,90	21-55 mbar	32-55 mbar	18	25	40	220-350	6
DSR 25 PREMIUM EDITION	25	2,38	1,76	270	780	1505	27,00	33,70	21-55 mbar	32-55 mbar	30	35	55	270-450	12
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ (EU)		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ		ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (EU)								ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
190-260 V / 50-60 Hz		10,3 w/h		G 3/4"								2		5	

DSR LCD / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




DSR LCD SERIES

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΒΑΡΟΣ (kg)		ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²			ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
	kW	m³/h NG	kg/h LPG	H	L	W	NET	GROSS	NG	LPG	MIN	AVG	MAX	(cm)	
DSR 6 LCD PREMIUM EDITION	6	0,57	0,42	270	780	225	11,50	15,50	21-55 mbar	32-55 mbar	9	15	20	190-300	4
DSR 10 LCD PREMIUM EDITION	9	0,86	0,63	270	960	225	13,90	17,90	21-55 mbar	32-55 mbar	12	20	30	200-350	6
DSR 12 LCD PREMIUM EDITION	12	1,14	0,84	270	960	225	13,90	17,90	21-55 mbar	32-55 mbar	18	25	40	220-350	6
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ (EU)		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (EU)						ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
190-260 v / 50-60 Hz		10,3 w/h		G 3/4"						2			5		

DSR PREMIUM & DSR LCD / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΒΗΜΑ 1 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ: Βεβαιωθείτε πως το σημείο στο οποίο θα εγκατασταθεί η συσκευή, μπορεί να αντέξει το βάρος της. Βεβαιωθείτε πως γίνεται σωστή συναρμολόγηση των εξαρτημάτων που συμπεριλαμβάνονται για την εγκατάσταση της συσκευής σε τοίχο. Η απόσταση από το ταβάνι ή από κατασκευές που παραμορφώνονται από υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50cm. Η απόσταση της συσκευής από το πάτωμα θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 1,80m. Βεβαιωθείτε πως τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την απόσταση της συσκευής από το πάτωμα.

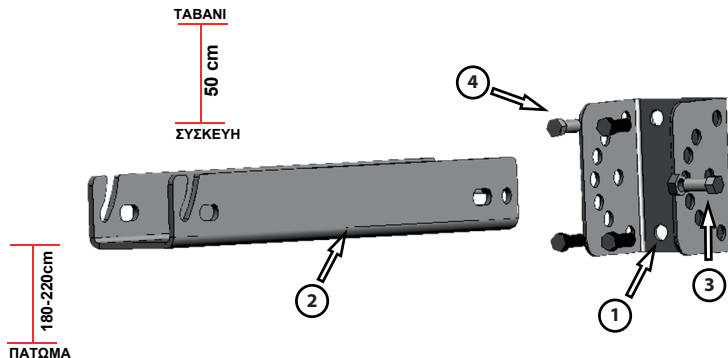

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
3. ΒΙΔΕΣ & ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
4. ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΟΙ ΒΙΔΕΣ Νο4 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ.


BHMA 2: Για να συναρμολογήσετε την προέκταση τοποθέτησης στο ήδη τοποθετημένο υποστήριγμα τοίχου, προσαρμόστε τη βίδα (3) φέρνοντας τα ανοίγματα (A) στην ίδια ευθεία (η προέκταση μπαίνει μέσα στο υποστήριγμα). Επιλέξτε τη γωνία τοποθέτησης της προέκτασης (μετακινώντας την προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να έρθει το άνοιγμα που επιλέξαμε στην ίδια ευθεία με το άνοιγμα B της προέκτασης) και προσαρμόστε μια βίδα (3) για να το σταθεροποιήσετε. Προσαρμόστε μια βίδα (3) στο άνοιγμα C στο στήριγμα της συσκευής (5) και τοποθετήστε την στην εγκοπή της προέκτασης. Επιλέξτε την επιθυμητή γωνία της συσκευής μετακινώντας την προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να έρθει το άνοιγμα που επιλέξαμε στην ίδια ευθεία με το άνοιγμα D της προέκτασης και προσαρμόστε μια βίδα (3) για να το σταθεροποιήσετε.

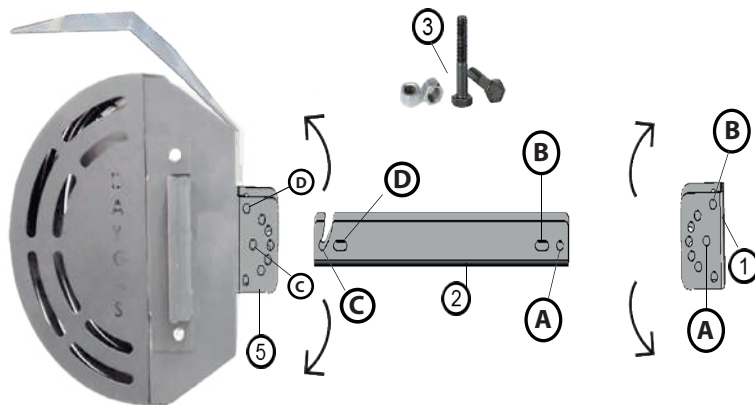

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
3. ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (5) ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ

DSR PREMIUM & DSR LCD / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ)

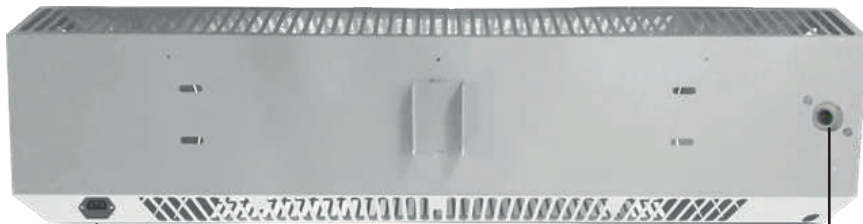

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:** 230 V / 50-60 HZ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ: 3/4"
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ: 20 mbar NG
30-37 mbar LPG



DSR INDUSTRIAL SERIES


DSR INDUSTRIAL ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



DSR INDUSTRIAL SERIES															
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΒΑΡΟΣ (kg)		ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²			ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΕΡΑΜ. ΠΛΑΚΕΣ
	kW	m ³ /h NG	kg/h LPG	H	L	W	NET	GROSS	NG	LPG	MIN	AVG	MAX	(cm)	
DSR 25E	25	2,38	1,76	515	1660	410	27	34,2	21-55 mbar	32-55 mbar	35	40	60	300-450	12
DSR 30E	30	2,85	2,11	515	1660	410	27	34,2	21-55 mbar	32-55 mbar	42	50	70	320-500	12
DSR 35E-36E	35-35,5	2,85	2,11	515	1660	410	27	34,2	21-55 mbar	32-55 mbar	42	50	70	320-500	12
DSR 38E-40E	38-38,5	3,61	2,67	710	1660	410	38	48,7	21-55 mbar	32-55 mbar	55	65	90	500-700	24
DSR 50E	48	3,66	2,71	710	1660	410	38	48,7	21-55 mbar	32-55 mbar	56	67	94	550-750	24
DSR 56E	56	5,32	3,94	710	1660	410	38	48,7	21-55 mbar	32-55 mbar	80	100	135	700-1200	24
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ (EU)		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (EU)						ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
230 V / 50-60 Hz		10,3 w/h		G 3/4"						2		5			

DSR INDUSTRIAL / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια (τοίχος κλπ.) στον οποίον θα τοποθετηθεί η συσκευή, μπορεί να αντέξει το βάρος της. Βεβαιωθείτε πως γίνεται σωστή συναρμολόγηση των εξαρτημάτων που συμπεριλαμβάνονται για την εγκατάσταση της συσκευής σε τοίχο. Η απόσταση από το ταβάνι θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 1,5m. Η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το πάτωμα θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 2,5m. Βεβαιωθείτε πως τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την απόσταση της συσκευής από το πάτωμα

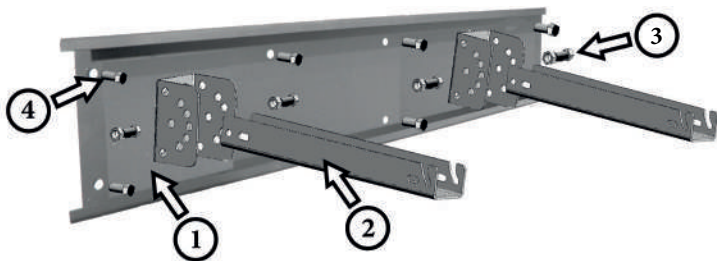

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
3. ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
4. ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-3 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΟΙ ΒΙΔΕΣ Νο4 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ

DSR INDUSTRIAL / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ)

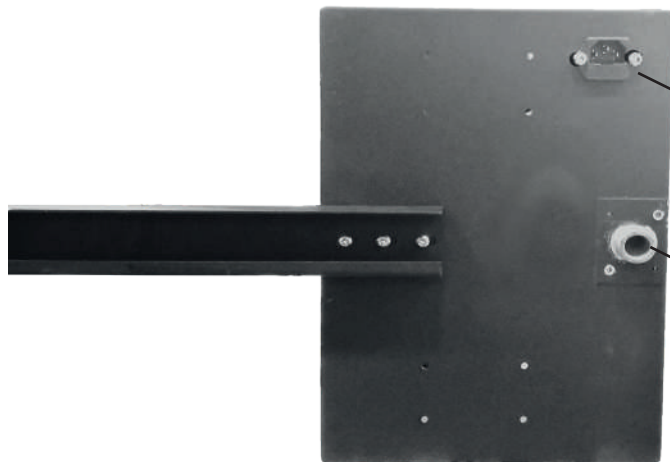

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 230V / 50-60 HZ**

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ: 3/4"
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ: 20mbar NG
30-37 mbar LPG

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ



Η σύνδεση της συσκευής στην παροχή αερίου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό



Η πίεση αερίου (LPG ή NG), θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τις συσκευής, οι οποίες αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



Βεβαιωθείτε πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής είναι η κατάλληλη για τη σύνδεσή της



Πριν την ενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε πως η ηλεκτρολογική παροχή διαθέτει την κατάλληλη γείωση. Ποτέ μην εγκαταστήσετε συσκευή σε ηλεκτρική παροχή χωρίς γείωση



Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή για τη σύνδεση της στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μην κόβετε το καλώδιο της συσκευής



Βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου είναι η ενδεδειγμένη. Εάν υπάρχουν αυξομειώσεις στην τάση, χρησιμοποιείτε μια συσκευή σταθεροποίησης τάσης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση της συσκευής έχει γίνει σωστά
2. Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση με την παροχή αερίου είναι σωστή, χωρίς διαρροές.
3. Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει γίνει σωστά
4. Ανοίξτε την παροχή αερίου
5. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα εμφανιστεί το (--) στην οθόνη
6. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο on/off για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής και το  για να επιλέξετε το επίπεδο λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει πρόβλημα / βλάβη κατά τη λειτουργία, το μήνυμα σφάλματος (E1 ή E2) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Στην περίπτωση αυτή ελέγξτε τις παροχές αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος και πιέστε το πλήκτρο on/off για την επανεκκίνηση της συσκευής.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Η συσκευή δεν εκκινεί, δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη!
Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

 Υπάρχει ένδειξη στην οθόνη, αλλά δεν γίνεται έναυση!
Ελέγξτε την παροχή αερίου

 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή επιπέδου λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο!
Ελέγξτε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου

 Υπάρχει η ένδειξη E1 ή E2 στην οθόνη!
Ελέγξτε τις συνδέσεις (αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος) στη συσκευή. Εάν επιλυθεί το πρόβλημα, θα εμφανιστεί το (0) στην οθόνη και μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση πιέζοντας το πλήκτρο on/off

 Η συσκευή σταματάει να λειτουργεί ξαφνικά!
Ελέγξτε την παροχή και την πίεση του αερίου και την παροχή ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της γείωσης. Ελέγξτε εάν ο χώρος στον οποίο λειτουργεί η συσκευή αερίζεται επαρκώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κάποιο πρόβλημα επιμένει ή εάν υπάρχει πρόβλημα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω λίστα, απενεργοποιείτε τη συσκευή, κλείστε την παροχή αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτήν και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service. Μην επεμβαίνετε στη συσκευή πέρα από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, κίνδυνος ατυχήματος!



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Η συσκευή σας απαιτεί περιοδική συντήρηση για να λειτουργεί αποδοτικά και με ασφάλεια. Στο τέλος της ετήσιας περιόδου λειτουργίας της ζητήστε να γίνει συντήρηση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.



Δώστε προσοχή ώστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της συσκευής να μην έχει φθαρεί και να μην ακουμπάει στις επιφάνειες της συσκευής.



Δώστε προσοχή ώστε να μην υπάρχει διαρροή αερίου στις συνδέσεις της συσκευής σας με την παροχή αερίου.



Μην αγγίζετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Κίνδυνος εγκαύματος.



Για να καθαρίσετε τη συσκευή, περιμένετε να κρυώσει και χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί.



Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά επάνω ή κοντά στη συσκευή και μην εμποδίζετε τον αερισμό της.



Μη χρησιμοποιείτε σπρέι ή άλλου είδους εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

ΟΡΟΙ ΕΠΤΥΗΣΗΣ

1) Η περίοδος εγγύησης είναι 2 (δύο) έτη από την πρώτη έναρξη από την παράδοση ή την ημερομηνία τιμολογίου του προϊόντος.

2) Το συνολικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών του, είναι υπό εγγύηση.

3) Εάν γίνει κατανοητό ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, αφού ενημερώσει άμεσα τον προμηθευτή του να:

α) επιστρέψει το προϊόν εφόσον αυτό δεν έχει τοποθετηθεί, στην αρχική του συσκευασία

β) διατηρήσει στην κατοχή του το προϊόν, ζητώντας έκπτωση αντίστοιχη με την αξία του ελαττώματος,

γ) δωρεάν επισκευή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανόν θα απαιτηθούν,

δ) αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή παρεμφερές προϊόν, καινούργιο.

Ο προμηθευτής, εφόσον πληρούνται οι όροι της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει το δικαίωμα που προτιμά να ασκήσει ο καταναλωτής.

4) Εάν ο καταναλωτής επιλέξει το δικαίωμα δωρεάν επισκευής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει το προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση. Ο προμηθευτής, ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας είναι αυστηρά υπεύθυνοι για την εκπλήρωση αυτού του δικαιώματος προς τον καταναλωτή.

5) Ο καταναλωτής δικαιούται αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον πληρούνται οι όροι της εγγύησης και:

- Η συσκευή παρουσιάζει το ίδιο ή άλλο πρόβλημα μετά την επισκευή της

- Το κόστος της συσκευής υπερβαίνει το μέγιστο απαιτούμενο κόστος για την επισκευή της,

- Σε περίπτωση που αναφέρεται από το εξουσιοδοτημένο service του εισαγωγέα ότι η επισκευή δεν είναι δυνατή. Ο καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή χρημάτων, έκπτωση αντίστοιχη με το ελάττωμα της συσκευής ή αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή παρεμφερές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρχει έκθεση ή αναφορά του τμήματος service του εισαγωγέα. Σε περίπτωση που κριθεί πως πληρούνται οι όροι για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, ο προμηθευτής ή ο εισαγωγέας είναι υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουν το αίτημα του καταναλωτή.

6) Η μέγιστη περίοδος επισκευής του προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 (είκοσι) εργάσιμες ημέρες. Αυτή η περίοδος ξεκινά από την ημερομηνία στην οποία γίνεται γνωστοποίηση του προβλήματος στο επίσημο service της αντιπροσωπίας. Η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου, φαξ, e-mail, καταχωρημένου ταχυδρομείου ή παρόμοιου τρόπου. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη γνωστοποίησης του προβλήματος βαρύνει τον καταναλωτή.

Η εγγύηση παύει να έχει ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Λανθασμένη επιλογή χώρου εγκατάστασης, σε αντίθεση με τις υποδείξεις του εγχειρίδιου χρήσης.
2. Λανθασμένη σύνδεση στην παροχή αερίου ή/και ηλεκτρικού ρεύματος και **μη ρύθμιση της βαλβίδας αερίου**.
3. Εσφαλμένη συναρμολόγηση κατά την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση (π.χ. λόγω αλλαγής στη θέση τοποθέτησης) της συσκευής.
4. Ζημιά που προκαλείται από τη λανθασμένη χρήση της συσκευής, ή την χρήση της για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους.
5. Εγκατάσταση, σύνδεση, επισκευή, συντήρηση ή οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή από **μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό**
6. Δυσλειτουργίες και ζημιές που προκύπτουν από αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης ή ελαττωματικής γείωσης.
7. Επιπλέον, σε περίπτωση αστοχίας υλικών (π.χ. σωληνώσεων φυσικού αερίου ή καλωδίωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης) και διάφορου εξοπλισμού και εξαρτημάτων (φίλτρο αερίου, ρυθμιστές πίεσης, σταθεροποιητής τάσης κλπ.) ή εξαρτημάτων που δεν ανήκουν στη συσκευή.