




# ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΙΟΥ TG-WIDE 110H75

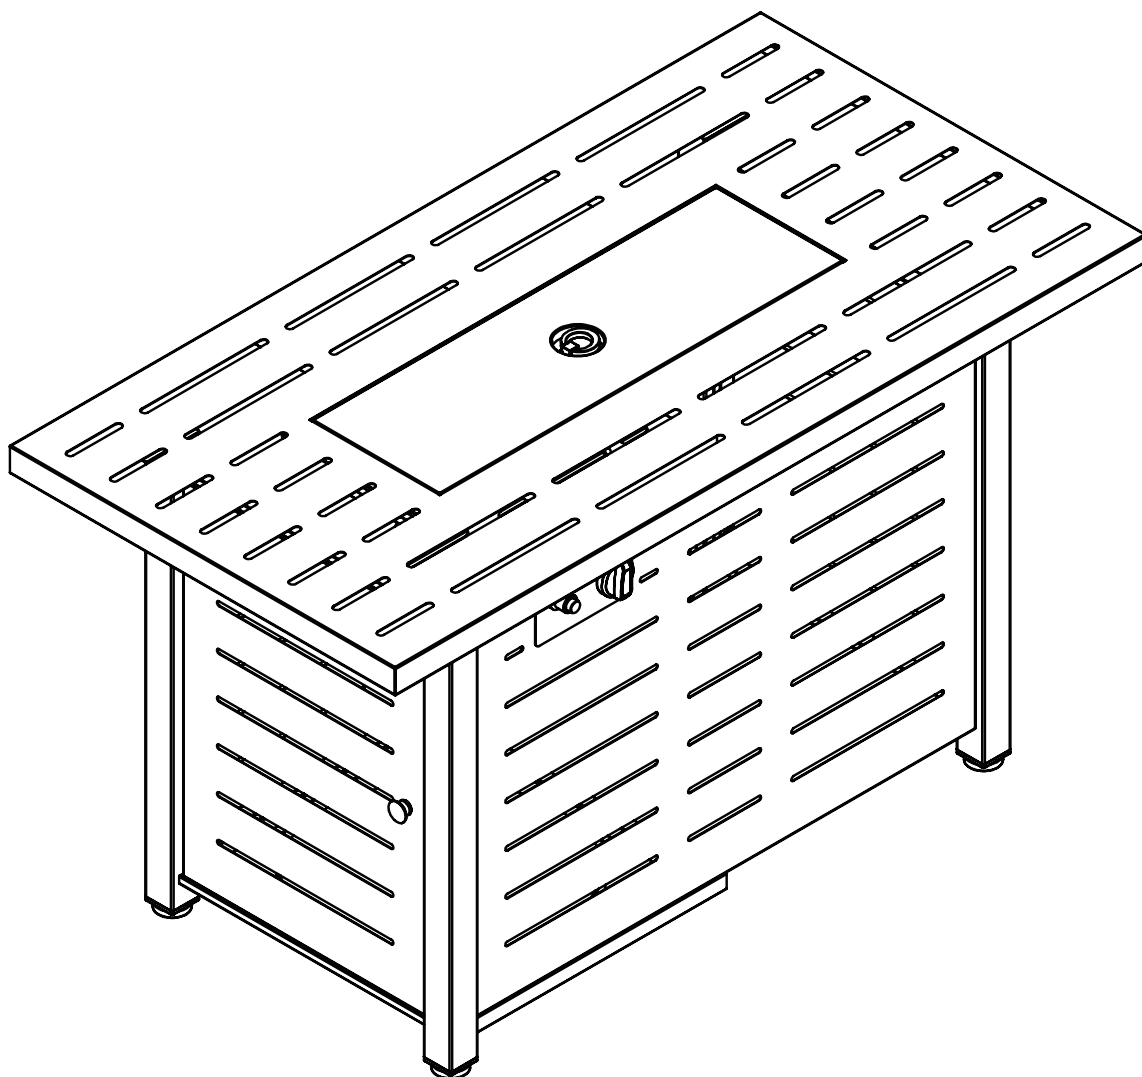

Model: **BFP003A**

Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή αερίου:


- 1) Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
- 2) Ελέγξτε τις συνδέσεις αερίου για πιθανή διαρροή.
- 3) Εάν η οσμή αερίου εξακολουθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά στο χώρο που λειτουργεί η συσκευή.
- Μην τοποθετείτε φιάλες υγραερίου πέραν αυτής που χρησιμοποιείτε, στο χώρο που λειτουργεί η συσκευή.
- Συσκευή ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ. Απαιτεί ρυθμιστή χαμηλής πίεσης 28-30 / 37 mbar

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρήση της συσκευής ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς ή επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
- Επαρκώς αεριζόμενος χώρος θεωρείται ο χώρος του οποίου τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιφάνειας των τοίχων του είναι ανοιχτό.

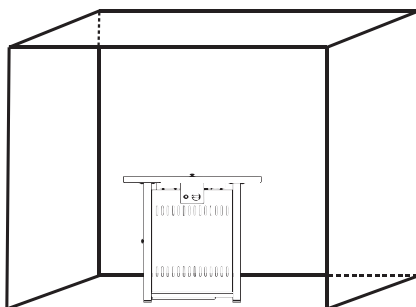

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Λανθασμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, μετατροπή, επισκευή και χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές και ακυρώνει την εγγύησή της.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.

# ΠΡΟΣΟΧΗ

**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.**

- Η σύνδεση της συσκευής στη φιάλη θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της και με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού του χώρου τοποθέτησης της φιάλης υγραερίου.
- Κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης όταν μετακινείτε τη συσκευή.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης αερίου θα πρέπει να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Χρησιμοποιείτε πιστοποιημένο ρυθμιστή χαμηλής πίεσης και εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν επικρατεί δυνατός άνεμος. Πάντα να προσαρμόζετε τη γυάλινη προστατευτική επιφάνεια περιμετρικά της φλόγας κατά τη χρήση της συσκευής.
- Ποτέ μη συνδέετε τη συσκευή στη φιάλη χωρίς να προσαρμόσετε τον κατάλληλο ρυθμιστή χαμηλής πίεσης (28-30 / 37 mbar). Να χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο τύπο φιάλης αερίου.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ</b>   | <b>3</b>  |
| <b>ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>        | <b>4</b>  |
| <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΟΥ</b>      | <b>4</b>  |
| <b>ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b>        | <b>5</b>  |
| <b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ</b>   | <b>6</b>  |
| <b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ</b>         | <b>8</b>  |
| <b>ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ</b>     | <b>9</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b> | <b>9</b>  |
| <b>ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b>      | <b>10</b> |

# ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εσωτερικούς ή κλειστούς χώρους.
- Η συσκευή δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε οχήματα οποιουδήποτε είδους.
- Η εγκατάσταση και επισκευή της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Μην επιχειρήσετε να μετατρέψετε τη συσκευή ή τα μέρη της.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο και πιστοποιημένο ρυθμιστή πίεσης αερίου.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά μέσα ή επάνω στη συσκευή. και μην τα χρησιμοποιείτε στο χώρο κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Πάντα να ελέγχετε για διαρροές μετά τη σύνδεση της συσκευής με τη φιάλη αερίου και πριν τη χρήση.
- Για τον έλεγχο διαρροών χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο ή τον ειδικό αφρό διαρροών, ποτέ φλόγα.
- Εάν αντιληφθείτε οσμή αερίου, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου και απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε, ελέγξτε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις αερίου για διαρροές και βεβαιωθείτε για τη στεγανότητά τους.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Η επιφάνειες της συσκευής είναι πολύ θερμές κατά τη χρήση και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίησή της. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες πριν η συσκευή κρυώσει. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού ελεύθερα και καθαρά.
- Μην βαφείτε τα μέρη της συσκευής.
- Διατηρήστε καθαρό τον καυστήρα και τα ανοίγματα αερισμού. Καθαρίζετε τα μέρη της συσκευής εάν απαιτείται και μόνο αφού έχει κρυώσει.
- Πάντα να κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου μετά τη χρήση της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε άμεσα τη συσκευή και ελέγξτε την ορθή λειτουργία της όταν:
  - 1) Η φλόγα δεν έχει την σωστή ένταση και είναι υπερβολικά κίτρινη.
  - 2) Ακούγεται έντονος θόρυβος κατά την λειτουργία του καυστήρα.
  - 3) Παρατηρείτε οσμή υγραερίου.
- Μην τοποθετείτε τη φιάλη υγραερίου και τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης σε χώρο όπου υπάρχει συχνή διέλευση ατόμων. Κίνδυνος ανατροπής.
- Πάντα να τοποθετείτε το γυάλινο προστατευτικό περιμετρικά του καυστήρα πριν τη χρήση της συσκευής.
- Η προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής είναι πολύ θερμές κατά τη χρήση της και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Μην αγγίζετε και κρατήστε τα παιδιά μακριά και πάντα υπό επίβλεψη όταν βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ρούχα ή άλλα ευφλεκτα αντικείμενα επάνω ή μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει οποιουδήποτε είδους φλόγα στο χώρο κατά την αλλαγή της φιάλης υγραερίου.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τον σωστό τρόπο σύνδεσης αερίου και αντικατάστασης της φιάλης.
- Απενεργοποιήστε άμεσα τη συσκευή σε περίπτωση διαρροής αερίου και μην την θέσετε σε λειτουργία εάν δεν βεβαιωθείτε πως το πρόβλημα διαρροής έχει επιλυθεί.
- Ελέγχετε την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης (λάστιχο αερίου) τακτικά και κάθε φορά που γίνεται αλλαγή της φιάλης. Αντικαταστήστε το άμεσα σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής σε εσωτερικούς ή κλειστούς χώρους.
- Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης, χρήσης, παράλειψη συντήρησης ή επισκευής.

Για την παροχή της συσκευής με αέριο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φιάλες βουτανίου έως 10kg ή προπανίου έως 13kg, με μέγιστη διάμετρο 31cm.


Κατά τη σύνδεση της φιάλης βεβαιωθείτε πως ο ρυθμιστής είναι σύμφωνα με της προδιαγραφές της συσκευής και ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης δεν ακουμπάει τις θερμές επιφάνειες της. Μην τοποθετείτε δεύτερη φιάλη στον χώρο τοποθέτησης. Μην εμποδίζετε το σημείο πρόσβασης στη βαλβίδα της φιάλης. Κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της φιάλης εάν αντιληφθείτε οσμή αερίου.



## ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους / επαρκώς αεριζόμενους χώρους.

- Κρατήστε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από τοίχους ή ευφλεκτα αντικείμενα και τουλάχιστον 1,5 μέτρο από οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω από τη συσκευή (ταβάνι, τέντες, πέργολες κλπ.).
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε χώρο με εύφλεκτα υλικά, αέρια ή οποιουδήποτε είδους εκρηκτική ατμόσφαιρα (π.χ. χώρο χρήσης spray).

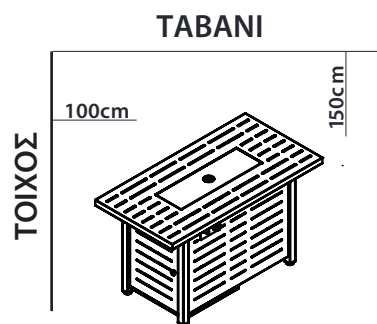

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο τύπο αερίου (G30 βουτάνιο / G31 προπάνιο).
- Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο και πιστοποιημένο ρυθμιστή πίεσης αερίου (28-30 / 37 mbar).
- Η εγκατάσταση και σύνδεση αερίου θα πρέπει να πραγματοποιείτε από εξειδικευμένο τεχνικό και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση συσκευών υγραερίου.
- Μην χρησιμοποιείτε φιάλες υγραερίου που έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ελαττωματική βαλβίδα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή απευθείας στη φιάλη χωρίς τη χρήση του κατάλληλου ρυθμιστή.

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ


Η συσκευή έχει ελεγχθεί για διαρροές κατά την διαδικασία κατασκευής της. Νέος έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά τη σύνδεση με τη φιάλη υγραερίου, ώστε να διασφαλιστεί η στεγανότητα της συσκευής και των συνδέσεων με τη φιάλη υγραερίου.

- Ελέγξτε όλες τις ενώσεις της συσκευής και της σύνδεσης αερίου, με τη χρήση σαπουνόνερου ή ειδικού αφρού διαρροών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και φορητός ανιχνευτής διαρροών.
- Για τον έλεγχο συνδέστε τη συσκευή σε καινούργια φιάλη υγραερίου.
- Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης της συσκευής και η βαλβίδα της φιάλης είναι στη θέση OFF (κλειστά).
- Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης και ελέγξτε τις συνδέσεις αερίου για διαρροές. Αν παρατηρήσετε φυσαλίδες ή αν ηχήσει ο βομβητής του ανιχνευτή, κλείστε τη βαλβίδα και στεγανοποιήστε το σημείο διαρροής πριν ξαναδοκιμάσετε.
- Μην καπνίζετε, μην κάνετε οποιαδήποτε χρήση φλόγας κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

## ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


A: Καπάκι καυστήρα  
B: Άνω επιφάνεια  
C: Πίσω πάνελ  
D: Πόρτα χώρου φιάλης  
E: Πίσω δεξί πόδι  
F: Πλαϊνό πάνελ

G: Εμπρός δεξί πόδι  
H: Μεταλλική βάση  
I: Εμπρός πάνελ  
J: Πέτρες λάβας  
K: Βίδες M6x12 (x4 τεμ.)  
L: Βίδες M6x30 (x16 τεμ.)

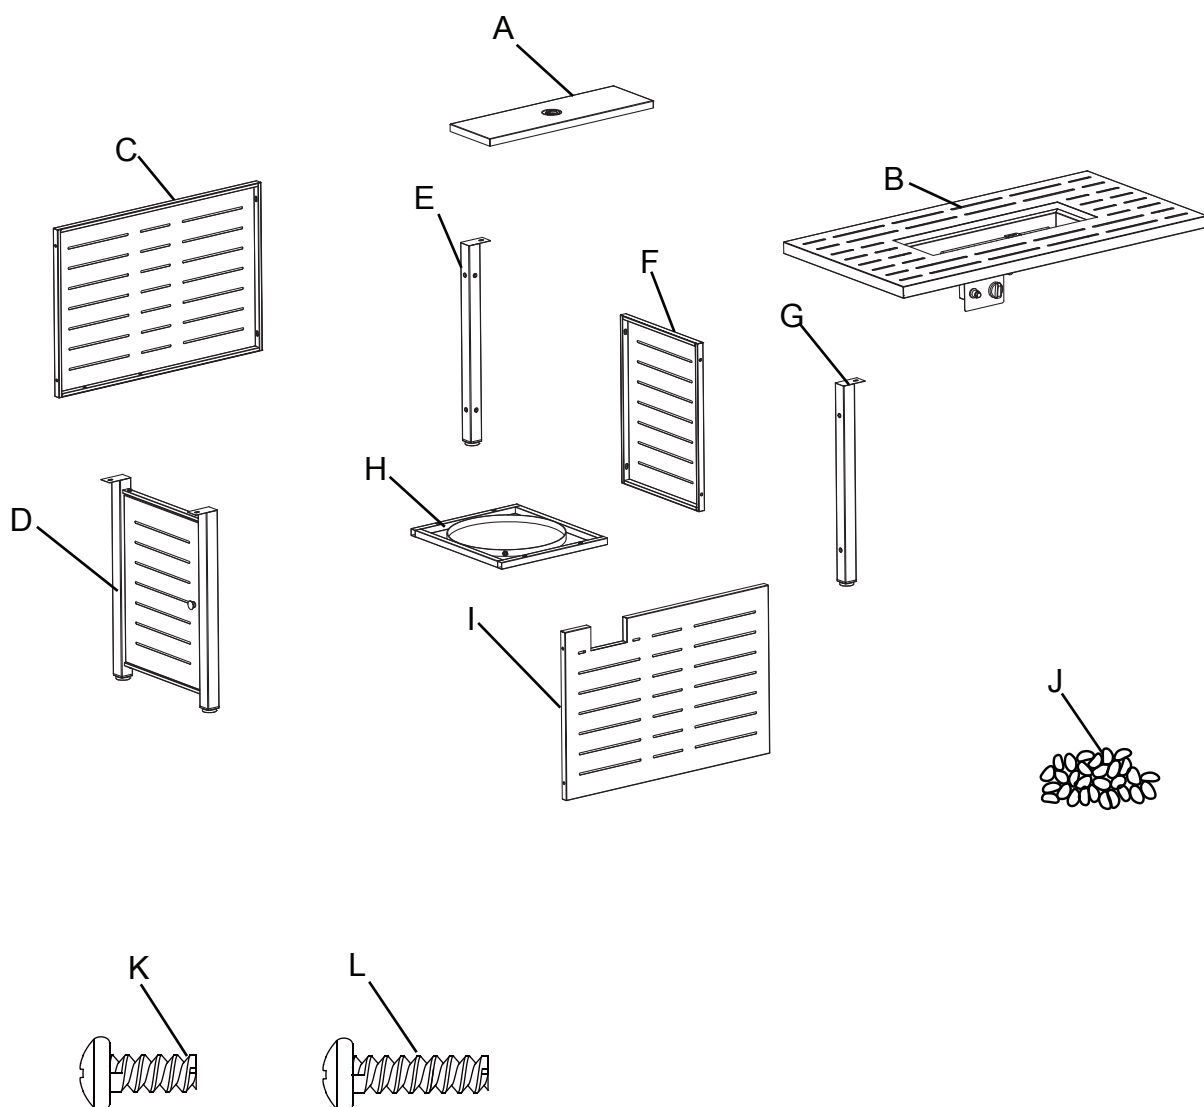


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


1) Προσαρμόστε τα 3 πάνελ (C, F, I) και την πόρτα (D) μαζί με τα δυο πόδια (E,G), χρησιμοποιώντας 12 βίδες M6x30.

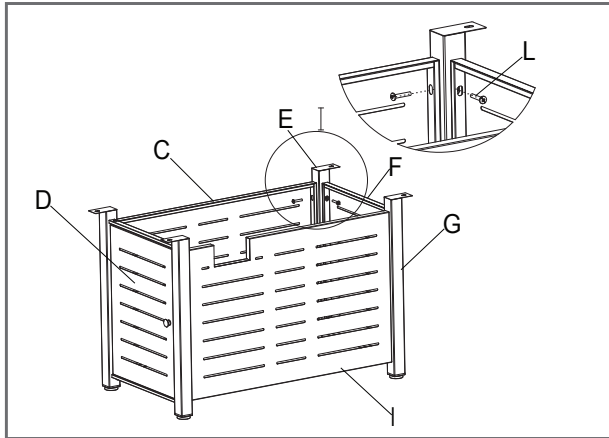


2) Προσαρμόστε την μεταλλική βάση (H) στα εμπρός (I) και πίσω (C) πάνελ, χρησιμοποιώντας 4 βίδες M6x30.

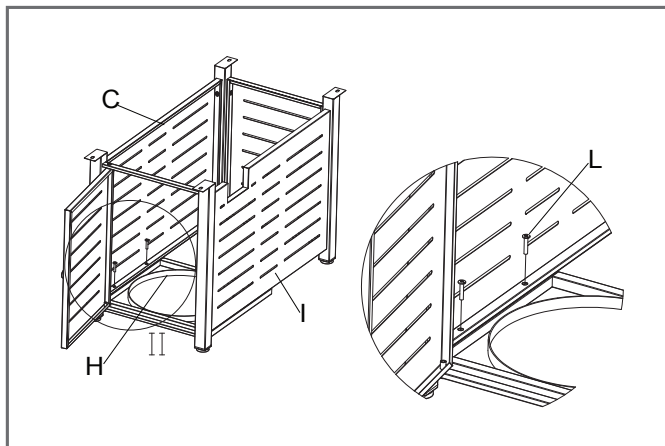


3) Προσαρμόστε τα συναρμολογημένα πάνελ στην ανάποδη πλευρά της άνω επιφάνειας (B) χρησιμοποιώντας 4 βίδες M6x12.

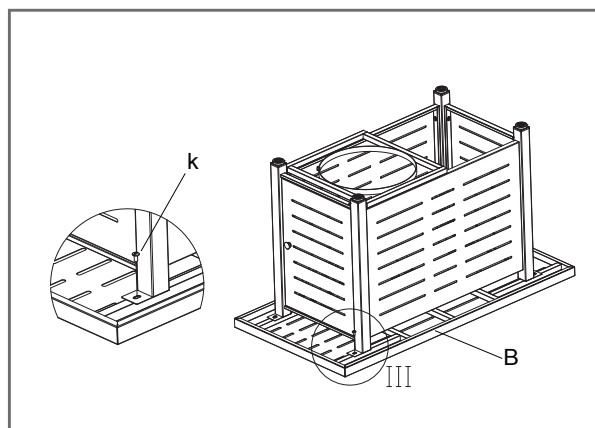

4) Μπορείτε να τοποθετήσετε τη φιάλη υγραερίου στη μεταλλική βάση (H). Βεβαιωθείτε πως η φιάλη έχει τοποθετηθεί σταθερά και ασφαλίστε την με το ειδικό γαντζάκι.

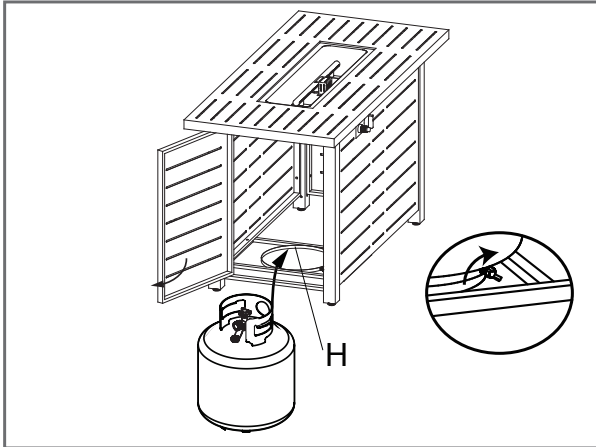

5) Ξεβιδώστε το καπάκι του σπινθηριστή και τοποθετήστε μια μπαταρία AAA και βιδώστε και πάλι το καπάκι. Τοποθετήστε τις πέτρες λάβας γύρω από τον καυστήρα, προσέχοντας να μην εμποδίζουν την ανάφλεξη (να μην είναι κοντά στο κουτί του πιλότου). Τοποθετήστε το καπάκι του καυστήρα (A) ΜΟΝΟ όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κι έχοντας βεβαιωθεί πως έχει κρυώσει.

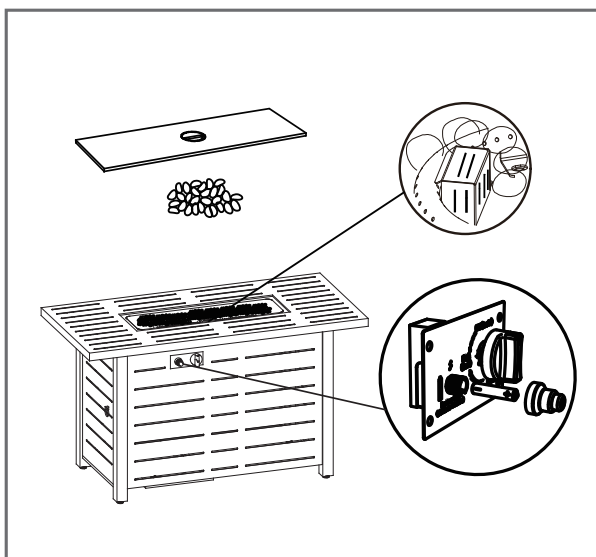

## Διαδικασία ελέγχου διαρροών



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο έλεγχος διαρροής αερίου θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και μετά από κάθε αλλαγή φιάλης ή επισκευή της συσκευής.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φλόγα για τον έλεγχο διαρροών. Πραγματοποιείτε κάθε έλεγχο διαρροών μακριά από οποιαδήποτε εστία φωτιάς. Κίνδυνος σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών.




**ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ.** Κίνδυνος σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών.



Εάν κατά τον έλεγχο βρεθεί διαρροή, διορθώστε το πρόβλημα και βεβαιωθείτε πως η συσκευή έχει στεγανοποιηθεί πριν τη θέσετε και πάλι σε λειτουργία. Κάθε εργασία ελέγχου και επισκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εαν δεν επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα διαρροής αερίου.

Κύρια σημεία ελέγχου διαρροών, με χρήση ειδικού αφρού ελέγχου διαρροών ή σαπουνόνερου, ή πιστοποιημένου φορητού ανιχνευτή διαρροών:

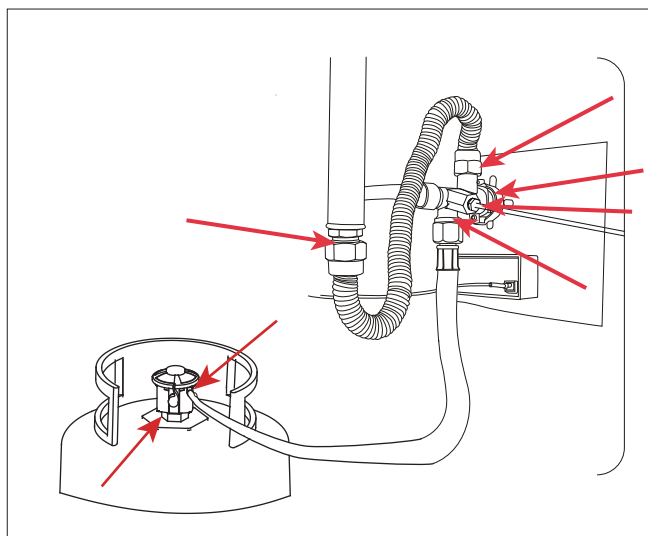


# ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προσοχή: τοποθετήστε τις πέτρες λάβας στο χώρο του καυστήρα ΠΡΙΝ ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

1. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στη θέση OFF .
  2. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.  
Σημείωση: πριν από την πρώτη έναυση της συσκευής, πιέστε και περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση HI για περίπου 15 δευτερόλεπτα, για να γίνει εξαέρωση του συστήματος αερίου.
  3. Πιέστε και περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση LOW ή PILOT (ανάλογα με το μοντέλο). Ταυτόχρονα πιέζετε τον σπινθηριστή μπαταρίας μέχρι να ανάψει ο πιλότος.
  4. Μόλις η φλόγα του πιλότου ανάψει, σταματήστε να πιέζετε τον σπινθηριστή, αλλά συνεχίστε να πιέζετε τον διακόπτη ελέγχου αερίου για ακόμα 10-15 δευτερόλεπτα. Κατόπιν αφήστε τον διακόπτη, έχοντας βεβαιωθεί πως η φλόγα του πιλότου παραμένει αναμένη κι επιλέξτε την επιθυμητή ένταση της φλόγας.
- Προσοχή: εάν ο καυστήρας δεν ανάψει, ή σβήσει κατά την έναυση, περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση OFF και περιμένετε 2-3 λεπτά πριν ξαναπροσπαθήσετε.

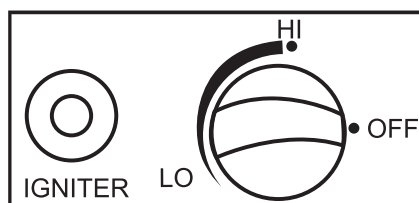

OFF: Καυστήρας απενεργοποιημένος  
HI: Υψηλή ένταση φλόγας  
LO: Χαμηλή ένταση φλόγας / φλόγα πιλότου  
IGNITER: Σπινθηριστής μπαταρίας

## ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

1. Για να σβήσετε τον καυστήρα, πιέστε και περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF.
2. Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.

## Αποθήκευση

1. Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
2. Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή και τον εύκαμπο σωλήνα σύνδεσης (λάστιχο αερίου).
3. Ελέγξτε τον ρυθμιστή και το λάστιχο αερίου για τυχόν φθορές, αν απαιτηθεί αντικαταστήστε τα.
4. Μην αποθηκεύετε τη φιάλη υγραερίου σε υπόγειο ή μη αεριζόμενο χώρο.

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχει κρυώσει.  
Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τυχόν βρωμιές από τις επιφάνειες της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή διαβρωτικά.  
Καλύψτε τον χώρο του καυστήρα όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε χρήση.  
Μην καθαρίζετε με νερό το κιτ της βαλβίδας αερίου και τον σπινθηριστή.

# ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ:                                          | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ:                                                                   | ΛΥΣΗ:                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Δεν ανάβει ο πιλότος</b>                        | Κλειστή βαλβίδα φιάλης αερίου                                                   | Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης                                                                           |
|                                                    | Φραγμένο σωληνάκι πιλότου                                                       | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το σωληνάκι                                                                  |
|                                                    | Αέρας στο σύστημα αερίου                                                        | Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης και πιέστε το διακόπτη ελέγχου για 30'' έως 1' πριν δοκιμάσετε να ανάψετε |
|                                                    | Χαμηλή πίεση αερίου                                                             | Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης και την πληρότητα της φιάλης                                                |
|                                                    | Ελαττωματικός σπινθηριστής                                                      | Ελέγξτε τη μπαταρία – εάν απαιτείται αντικαταστήστε τον σπινθηριστή                                     |
| <b>Ο πιλότος ανάβει, αλλά δεν κρατάει τη φλόγα</b> | Βρωμιά στο σημείο του πιλότου                                                   | Καθαρίστε τον πιλότο                                                                                    |
|                                                    | Ελαττωματική σύνδεση μεταξύ πιλότου και βαλβίδας αερίου                         | Ελέγξτε τις συνδέσεις αερίου για διαρροή                                                                |
|                                                    | Ελαττωματικό θερμικό ασφαλείας                                                  | Αντικαταστήστε το θερμικό ασφαλείας                                                                     |
| <b>Δεν ανάβει ο καυστήρας</b>                      | Χαμηλή πίεση αερίου                                                             | Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης και την πληρότητα της φιάλης                                                |
|                                                    | Φραγμένη διόδος αερίου                                                          | Καθαρίστε τη διόδο αερίου                                                                               |
|                                                    | Διακόπτης ελέγχου όχι στη θέση <b>ON</b>                                        | Περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση <b>ON</b>                                                              |
| <b>Χαμηλή ένταση φλόγας</b>                        | Χαμηλή πίεση αερίου                                                             | Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης και την πληρότητα της φιάλης                                                |
|                                                    | Θερμοκρασία στο χώρο λειτουργίας κάτω από 5°C και πληρότητα φιάλης κάτω από 25% | Αντικαταστήστε τη φιάλη αερίου                                                                          |
|                                                    | Τσακισμένος εύκαμπτος σωλήνας αερίου                                            | Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου                                                                      |
|                                                    | Βρωμιές στον καυστήρα                                                           | Απενεργοποιείστε τη συσκευή, αφήστε να κρυώσει και ελέγξτε για βρωμιές στο χώρο του καυστήρα            |
| <b>Ακανόνιστη ένταση φλόγας</b>                    | Χαμηλή πίεση αερίου                                                             | Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης και την πληρότητα της φιάλης                                                |
|                                                    | Άνιση επιφάνεια τοποθέτησης                                                     | Τοποθετήστε τη συσκευή σε ίσια επιφάνεια                                                                |
|                                                    | Άνιση τοποθέτηση της συσκευής                                                   | Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή                                                                            |
| <b>Συσσώρευση στάχτης</b>                          | Βρωμιά στην επιφάνεια ή στο χώρο καύσης                                         | Καθαρίστε τον ανακλαστήρα και το χώρο καύσης                                                            |
| <b>Μαύρη κάπνα</b>                                 | Φραγμένος καυστήρας                                                             | Απενεργοποιείστε τη συσκευή, αφήστε να κρυώσει και ελέγξτε για βρωμιές στο χώρο του καυστήρα            |

Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα service του εισαγωγέα. Κάθε εργασία ελέγχου κι επισκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ  
Thermogatz M. AE  
+30 2310 698448  
www.thermogatz.gr