




# **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

## **TROOSTER TGP-16R (PH14 G-P)**

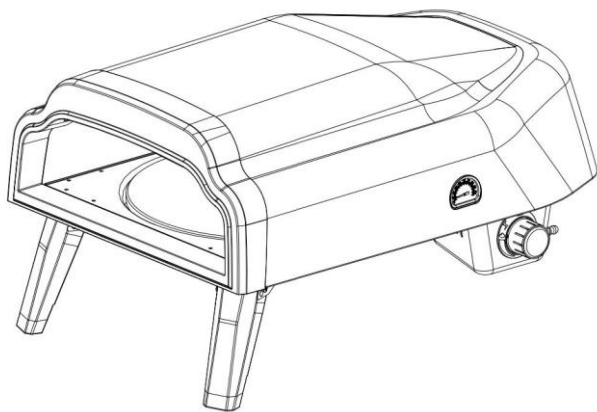

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                       |                                                                                                                                            |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Appliance Name                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ                         |                       | <div><div>1336<br/>23</div><div>PIN: 51DN5100</div></div> |                                    |                                    |
| ΜΟΝΤΕΛΟ:<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ /<br>ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PH14-G-P /<br>TROOSTER TGP-16R                             |                       |                                                                                                                                            |                                    |                                    |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I3+ <b>(28-30/37)</b>                                      |                       | I3B/P(30)                                                                                                                                  | I3B/P(37)                          | I3B/P(50)                          |
| ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Βουτάνιο<br>G30                                            | Προπάνι<br>ο G31      | Butane,Propane or<br>their mixture                                                                                                         | Butane,Propane or<br>their mixture | Butane,Propane or<br>their mixture |
| ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>28-30mbar</b>                                           | <b>37mbar</b>         | 30mbar                                                                                                                                     | 37mbar                             | 50mbar                             |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BE, CY, CZ, ES, FR, GB, <b>GR</b> , IE, IT, LT, LU, PT, SI |                       | BG, CY, DK, EE, FI, HR, HU, IT, IS,LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, TR                                                                      | PL                                 | AT, DE, CH                         |
| Μέγιστη απόδοση (kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | 4,65                  |                                                                                                                                            |                                    |                                    |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (g/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | G30 : 338 / G31 : 332 |                                                                                                                                            |                                    |                                    |
| ΜΠΕΚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | 1,08 mm               | 1,08 mm                                                                                                                                    | 1,01 mm                            | 0,94 mm                            |
| Serial No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | YYMMXXXXX             |                                                                                                                                            | Made in China                      |                                    |
| <div> <b>WARNING</b></div>                                                                                                                                                                                               |                                                            |                       |                                                                                                                                            |                                    |                                    |
| <div>*Χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους</div> <div>*Διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες χρήσης</div> <div>*ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ θερμές επιφάνειες - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ.</div> <div>*Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά μακριά από τη συσκευή.</div> <div>*Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης.</div> |                                                            |                       |                                                                                                                                            |                                    |                                    |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Fosan Hashi Heat Energy Science & Technology Co., Ltd.<br>Address: Zifu Industrial Area, 2nd Ring Road, Gazan, Xigtan Town, Fosan City, Guangdong, CHINA<br>ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: THERMOGATZ MON. A.E. <a href="http://www.thermogatz.gr">www.thermogatz.gr</a>                                      |                                                            |                       |                                                                                                                                            |                                    |                                    |

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

⚠️ Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής και για να έχει ισχύ η εγγύηση. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

⚠️ Πριν τον καθαρισμό της συσκευής και για την αποφυγή εγκαύματος και κάθε είδους τραυματισμού, βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα της φιάλης υγραερίου είναι κλειστή, ο διακόπτης

ελέγχου της συσκευής στο OFF και η συσκευή έχει κρυώσει.

⚠️ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

⚠️ Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή αερίου:

- Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου
- Σβήστε κάθε πιθανή εστία φωτιάς
- Αν η οσμή επιμένει, απομακρυνθείτε από το χώρο κι επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

⚠️ a. Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης αερίου μακριά από θερμές επιφάνειες.

b. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών που μπορεί να σας εμποδίσουν να χειριστείτε με ασφάλεια τη συσκευή.

c. Κρατήστε τα παιδιά μακριά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

d. Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε χρήση.

e. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους λόγους πέρα από τον προορισμό της, π.χ.

για να θερμάνετε έναν χώρο

⚠️ Ελέγχετε τον καυστήρα τακτικά ώστε να μη συγκεντρωθεί οποιοδήποτε είδος βρωμιάς που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του.

⚠️ Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη φιάλη υγραερίου πριν την αποθηκεύσετε.

⚠️ Μην αποθηκεύετε τη φιάλη αερίου σε δωμάτια, υπόγεια, ή χώρους που δεν αερίζονται

⚠️ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε οποιοδήποτε είδους οχήματα.

⚠️ Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις της συσκευής με τη φιάλη αερίου για διαρροή πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

⚠️ Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια ελέγχου για διαρροές και μη χρησιμοποιείτε φλόγα για τον έλεγχο διαρροής. Χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο ή τον ειδικό αφρό ελέγχου διαρροών.

⚠️ Κατά την έναυση της συσκευής, κρατήστε το πρόσωπό σας μακριά από τον καυστήρα.

⚠️ Κρατήστε εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου περιμετρικά της συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

## **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ**

- Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης αερίου. Εάν αντιληφθείτε οποιουδήποτε είδους φθορά, αντικαταστήστε τον πριν τη χρήση της συσκευής. Προσαρμόστε τον ρυθμιστή πίεσης αερίου στην βαλβίδα της φιάλης, συνδέστε τον με τον εύκαμπτο σωλήνα και σταθεροποιήστε τις συνδέσεις με κατάλληλους σφιγκτήρες στα δυο άκρα του σωλήνα. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης κι ελέγξτε για διαρροές χρησιμοποιώντας σαπουνόνερο ή τον ειδικό αφρό ελέγχου διαρροών.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

- Μην αποθηκεύετε φιάλες υγραερίου κοντά στο χώρο λειτουργίας της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε φιάλη υγραερίου αν παρατηρήσετε φθορά στη βαλβίδα της.
- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ σφραγισμένες φιάλες από εγκεκριμένους προμηθευτές.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Για την ασφαλή, σωστή και μακροχρόνια λειτουργία της συσκευής, δώστε μεγάλη προσοχή στις ακόλουθες προειδοποιήσεις:
- Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Κάθε επισκευή της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στο χώρο λειτουργίας της συσκευής. Κρατήστε τα παιδιά μακριά και μην τα αφήνετε να παίζουν με τη συσκευή ακόμα και όταν δεν είναι σε χρήση.
- Μην τοποθετείτε υφάσματα ή άλλα εύφλεκτα υλικά κοντά ή επάνω στη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και μετά τη χρήση της μέχρι να κρυώσει. Κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Δώστε μεγάλη προσοχή ώστε να φοράτε κατάλληλα ρούχα κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής και προσέξτε ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τον καυστήρα ή τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Κίνδυνος εγκαύματος.
- Μην τοποθετείτε κονσέρβες ή γυάλινες συσκευασίες μέσα ή επάνω στον φούρνο. Κίνδυνος έκρηξης.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής είναι πολύ θερμές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής και για ένα χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Μην τις αγγίζετε και κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο για ψήσιμο κρεάτων με μεγάλο ποσό λίπους.
- Κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, κρατήστε σε μεγάλη απόσταση συσκευασίες με εύφλεκτα υγρά και αέρια, όπως βενζίνη ή φιάλες με πεπιεσμένα αέρια.
- Μη φράζετε τα ανοίγματα του καυστήρα και του αερισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες δυνατών ανέμων.

- Η θερμοκρασία κάτω από τη συσκευή είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια της χρήσης της και για χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια εύφλεκτη ή μη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιείτε τα ειδικά γάντια ψησίματος κατά τη χρήση της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε να μετατρέψετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε τον εγκεκριμένο για τη συσκευή τύπο αερίου (προπάνιο ή βουτάνιο).
- Χρησιμοποιήστε τον εγκεκριμένο για τη συσκευή ρυθμιστή πίεσης (28-37mbar).
- Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 50cm από τοίχους περιμετρικά της συσκευής.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας για τη σύνδεση αερίου να μην ξεπερνάει τα 1,5 μέτρα.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου και ο ρυθμιστής πίεσης αερίου, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι για χρήση και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Αλλάζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου κάθε χρόνο και κάθε φορά που θα παρατηρήσετε οποιουδήποτε είδους φθορά.
- Καθαρίστε τον φούρνο μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη συγκέντρωση βρωμιάς.
- Ελέγχετε τα ανοίγματα του καυστήρα πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε πως είναι ελεύθερα.
- Εάν παρατηρήσετε βρωμιά στα ανοίγματα του καυστήρα, καθαρίστε τον με ένα στεγνό πανί, ώστε να είναι σωστή η καύση του αερίου..
- Δώστε προσοχή ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης αερίου δεν τσακίζει και δεν πιέζεται.


## ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Χειρολαβή  
περιστροφής




Πέτρα ψησίματος

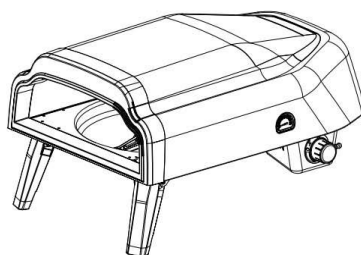


Κυρίως φούρνος

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


1. Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα και ξεδιπλώστε τα πόδια.
2. Προσαρμόστε τη χειρολαβή περιστροφής στο κάτω μέρος

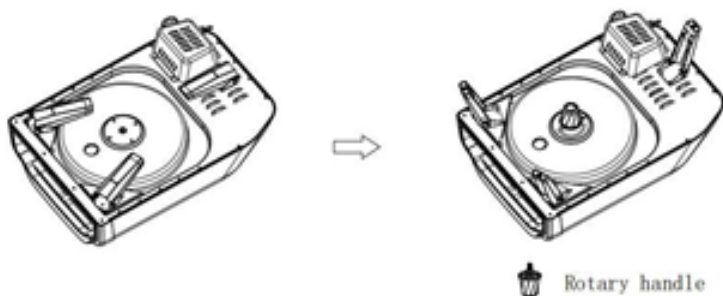


3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και βάλτε την πέτρα ψησίματος στο εσωτερικό του φούρνου

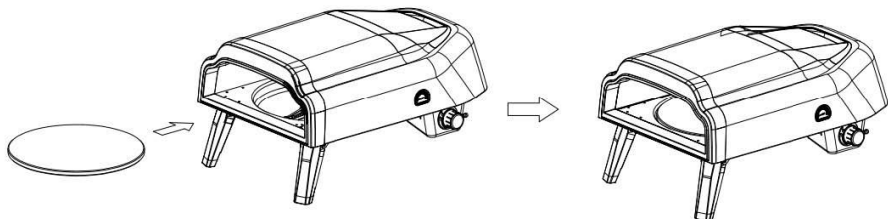

3. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου στο ρουζούνι εισαγωγής της συσκευής ανάλογα με τον τύπο του σωλήνα και της συσκευής και ασφαλίστε τον με ειδικό σφιγκτήρα


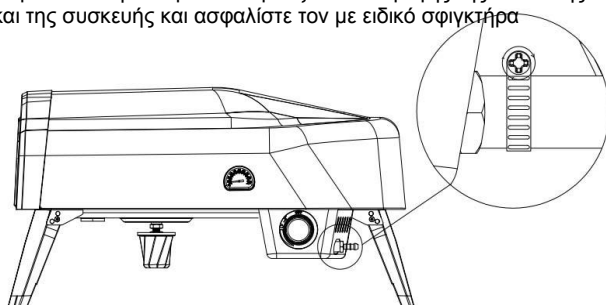


4. Συνδέστε με τη φιάλη υγραερίου. Η απόσταση της συσκευής από τη φιάλη, οπότε και το αντίστοιχο μήκος του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης, θα πρέπει να από 60 – 150 cm.

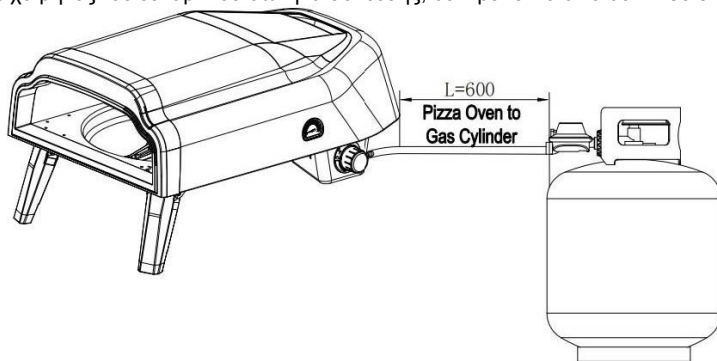

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η φιάλη θα πρέπει να τοποθετηθεί πάντα όρθια, σε σταθερό κι επίπεδο έδαφος.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σφραγισμένες φιάλες από εγκεκριμένους προμηθευτές.
- Κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε φιάλες με ελαττωματική βαλβίδα .
- Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο ανάμεσα στη φιάλη και τη συσκευή.
- Κατά την αντικατάσταση της φιάλης, μην καπνίζετε και κρατήστε μακριά κάθε είδους φλόγα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη φιάλη.

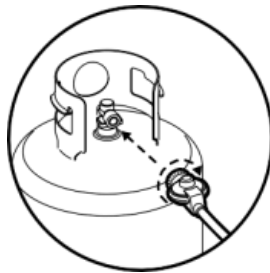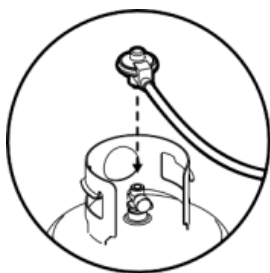

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς τύπους φιάλης και ρυθμιστή (με αυτόματο κούμπωμα ή με βιδωτό ρακόρ), όπως βλέπετε στις παραπάνω φωτογραφίες, αρκεί σε κάθε περίπτωση να έχουν πιστοποίηση και να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές της συσκευής

**Για να συνδέσετε τον ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη προσέξτε τα ακόλουθα:**

1. Βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή.
2. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ελέγχου της συσκευής είναι στη θέση OFF.
3. Βεβαιωθείτε πως ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης είναι σε καλή κατάσταση.
4. Βεβαιωθείτε πως ο ρυθμιστής έχει προσαρμοστεί σωστά.
5. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης.
6. Ελέγξτε για διαρροές με τη χρήση σαπουνόνερου ή του ειδικού αφρού διαρροών.
7. Εάν αντιληφθείτε διαρροή, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης κι επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

**Για να αποσυνδέσετε τον ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη προσέξτε τα ακόλουθα:**

1. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ελέγχου της συσκευής είναι στη θέση OFF.
2. Βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή.
3. Αποσυνδέστε προσεκτικά τον ρυθμιστή

## **ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ**

### **ΓΕΝΙΚΑ**

Ο έλεγχος διαρροών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την πρώτη έναυση της συσκευής και κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση της φιάλης, του ρυθμιστή ή του εύκαμπτου σωλήνα αερίου. Για το έλεγχο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαπουνόνερο ή ο ειδικός αφρός διαρροών. **ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.**

### **ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ**

1. Βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστή.
2. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ελέγχου της συσκευής είναι στη θέση OFF.
3. Εφαρμόστε το σαπουνόνερο ή τον αφρό διαρροών σε όλες της συνδέσεις. Σε περίπτωση διαρροής θα εμφανιστούν φυσαλίδες στο σημείο.
4. Εάν αντιληφθείτε διαρροή, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης και διορθώστε τη σύνδεση όπου παρουσιάστηκε η διαρροή, (π.χ. προσαρμόζοντας καλύτερα τον εύκαμπτο σωλήνα ή σφίγγοντας καλύτερα τον αντίστοιχο σφιγκτήρα.
5. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης και επαναλάβετε τον έλεγχο.
6. Εάν η διαρροή επιμένει, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης κι επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### ΓΕΝΙΚΑ

- Η απόδοση του συγκεκριμένου μοντέλου είναι 4,65 kW.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΥΣΗΣ


### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

1. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ελέγχου της συσκευής είναι στη θέση OFF και ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλικ».
3. Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF, περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα πριν ξαναδοκιμάσετε.
4. Σε περίπτωση που δεν ανάψει ο καυστήρας μετά από 4 ή 5 προσπάθειες, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης κι επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
- 5.

Για ανάφλεξη με χρήση ειδικού αναπτήρα αερίου (με μακρύ λαιμό), πλησιάστε τον αναπτήρα στον καυστήρα και αφού τον ανάψετε περιστρέψτε αμέσως τον διακόπτη ελέγχου αριστερόστροφα. Ο καυστήρας θα πρέπει να ανάψει μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα. Εάν δεν ανάψει, σβήστε κι απομακρύνετε τον αναπτήρα και περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση OFF. Περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά πριν ξαναδοκιμάσετε.

**ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΠΙΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ**

**ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE**

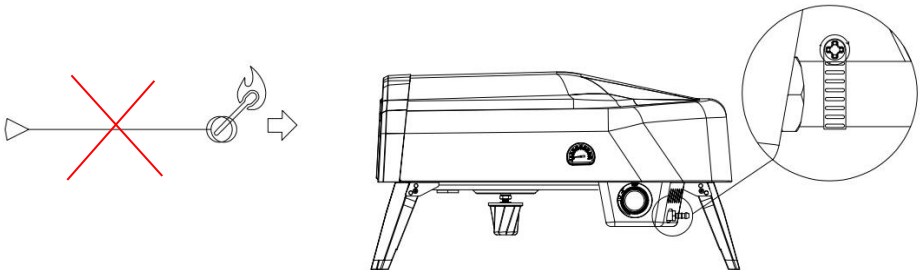

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείστε ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί, αφού βεβαιωθείτε πως η συσκευή έχει κρυώσει. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, αέρας, παγετός). Το εξωτερικό χρώμα της συσκευής μπορεί να ξεθωριάσει μετά από εκτεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοσή της.

## **ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ**

1. Μην τοποθετείτε την πέτρα ψησίματος απευθείας επάνω από φλόγα.
2. Μην τοποθετείτε κατεψυγμένα τρόφιμα επάνω στην πέτρα και μην την υποβάλετε σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας
3. Η πέτρα μπορεί να σπάσει αν χτυπηθεί ή πέσει.
4. Η πέτρα είναι πολύ θερμή κατά τη διάρκεια χρήσης της και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.
5. Μη ρίχνετε κρύο νερό στην πέτρα ενώ είναι ζεστή
6. Μετά τον καθαρισμό της πέτρας με νερό στεγνώστε την βάζοντας την για 30-40 λεπτά σε συμβατικό φούρνο (60°C).

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Πρόβλημα                                            | Πιθανή αιτία                                                                                                           | Λύση                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν ανάβει ο καυστήρας                              | 1. Δεν υπάρχει παροχή αερίου<br>2. Πρόβλημα ρυθμιστή πίεσης<br>3. Εμπόδιο στη ροή αερίου<br>4. Λάθος στη συναρμολόγηση | 1. Ελέγξτε τη φιάλη<br>2. Προσαρμόστε σωστά ή αν χρειαστεί αντικαταστήστε τον ρυθμιστή πίεσης<br>3. Ελέγξτε τον σωλήνα αερίου<br>4. Ακολουθήστε σωστά της οδηγίες χρήσης και ελέγχου διαρροών |
| Ο καυστήρας σβήνει ή αποδίδει σε πολύ χαμηλή ένταση | Πρόβλημα στην παροχή αερίου                                                                                            | Ελέγξτε με σειρά: τη φιάλη υγραερίου, τον ρυθμιστή πίεσης, τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου                                                                                                         |
| Έντονα κίτρινη ή κόκκινη ή τρεμάμενη φλόγα          | 1. Δυνατός άνεμος<br>2. Χαμηλή στάθμη φιάλης<br>3. Κακή ποιότητα αερίου<br>4. Αέρας στη φιάλη                          | 1. Μη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες ανέμου<br>2. Αντικαταστήστε τη φιάλη<br>3. Επιλέξτε μόνο σφραγισμένες φιάλες<br>4. Εξαερώστε τη φιάλη                                                        |
| Φλόγες στο εσωτερικό, εκτός καυστήρα                | 1. Συγκέντρωση λίπους<br>2. Πολύ λιπαρό κρέας<br>3. Πολύ δυνατή φλόγα                                                  | 1. Καθαρίστε τον φούρνο<br>2. Αφαιρέστε όσο λίπος είναι δυνατόν<br>3. Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης, αν έχει ρύθμιση και δίνει μεγαλύτερη πίεση από το κανονικό                                 |
| Δυνατός ήχος κατά την έναυση                        | 1. Βουλωμένος καυστήρας ή ανοίγματα αερισμού<br>2. Λάθος πίεση αερίου                                                  | 1. Καθαρίστε τον καυστήρα και τα ανοίγματα αερισμού.<br>2. Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης.                                                                                                       |

Σε κάθε περίπτωση που το πρόβλημα επιμένει, ή σε περιπτώσεις προβλημάτων που δεν αναφέρονται Στην παραπάνω λίστα, επικοινωνήστε άμεσα με το εξουσιοδοτημένο τμήμα service του εισαγωγέα.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

THERMOGATZ MON. A.E.

[www.thermogatz.gr](http://www.thermogatz.gr)