
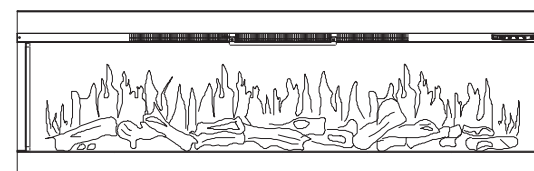
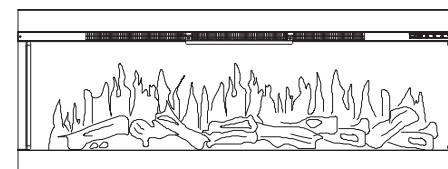
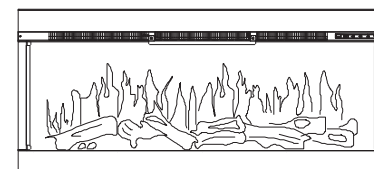


Μοντέλα αναφοράς: 1000 / 1250 / 1500 / 1800					
Απόδοση θερμότητας				Τύπος θερμικής απόδοσης / έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	1,800	kW	Απόδοση ενός επιπέδου χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	No
Ελάχιστη θερμική ισχύς	P _{min}	0,900	kW	Απόδοση δύο+ επιπέδων χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	No
Μέγιστη συνεχ. θερμική ισχύς	P _{max}	1,800	kW	Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με χρήση αναλογικού θερμοστάτη	No
Κατανάλωση ρεύματος				Με χρήση ηλεκτρονικού θερμοστάτη	No
Σε θέση OFF	P _o	N/A	W	Με χρήση ηλεκτρονικού θερμοστάτη και ημερήσιο προγραμματισμό	No
Σε κατάσταση αναμονής	P _{sm}	0,4	W	Με χρήση ηλεκτρονικού θερμοστάτη και εβδομαδιαίο προγραμματισμό	Yes
Σε θέση αδράνειας	P _{idle}	N/A	W	Επιπλέον επιλογές ελέγχου (πολλαπλές)	
Σε αναμονή δικτύου	P _{nsm}	0,81	W	Έλεγχος θερμοκρασίας με χρήση ανιχνευτή κίνησης	No
Λειτουργία αναμονής με εμφάνιση πληροφοριών ή κατάστασης				Έλεγχος θερμοκρασίας με χρήση ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	Yes
				Επιλογή ελέγχου εξ αποστάσεως	Yes
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου	η _{s,on}	94,0	%	Προσαρμόσιμη ενεργοποίηση	No
				Περιορισμός χρόνου λειτουργίας	Yes
				Αισθητήρας σφαιρικής ακτινοβολίας	No
				Λειτουργία αυτόματης μάθησης	No
				Ακρίβεια ελέγχου	No

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

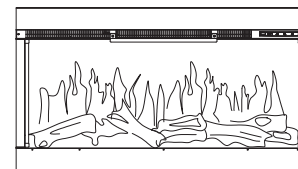

Ηλεκτρικό τζάκι με φωτισμό LED

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρικό τζάκι της εταιρείας μας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής σας. Παρακαλούμε να το έχετε διαθέσιμο για οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά μονωμένο χώρο και μόνο για περιστασιακή χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	4
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	5
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	5
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ	7
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	10
ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI	11
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	12
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	14
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	14
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	14
ΕΠΙΣΚΕΥΗ	15
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	15

σελίδα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα περισσότερα προβλήματα είναι εύκολα στην επίλυση, αρχικά ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα πριν καλέσετε έναν τεχνικό σέρβις:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΙΛΥΣΗ
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί.	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί και έχει ενεργοποιηθεί η θερμική ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί ένας διακόπτης ασφαλείας του κυκλώματος.	Ελέγξτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα όπου είναι συνδεδεμένη η συσκευή, ελέγξτε την ασφάλεια της γραμμής ρεύματος, ελέγξτε ότι ο κύριος διακόπτης της μονάδας είναι ενεργοποιημένος και αφήστε την απενεργοποιημένη για 10 λεπτά σε περίπτωση διακοπής.
Η φλόγα δεν φαίνεται να κινείται	Ελαττωματικός κινητήρας φλόγας	επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής ή τον κατασκευαστή.
Το E4 αναβοσβήνει και η μονάδα σταματά να θερμαίνει.	Η «ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου» είναι ενεργή. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή κατά την πρώτη λειτουργία της μονάδας και θα πρέπει να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, εάν το επιθυμείτε. Συνιστούμε να τη διατηρείτε ενεργή για εξοικονόμηση ενέργειας.	Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο όταν αναβοσβήνει το E4 για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε, εκτός από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, να πραγματοποιεί οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνει την αφαίρεση εξαρτημάτων. Ο φωτισμός για το φαινόμενο της φλόγας γίνεται με λαμπτήρες LED, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν όσο διαρκεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος και δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Απόρριψη : Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως απλό οικιακό απόρριμμα. Η συλλογή τέτοιων ηλεκτρικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται ξεχωριστά, καθώς απαιτείται ειδική επεξεργασία. Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης είναι πλέον διαθέσιμες σε διάφορα σημεία όπου μπορείτε να αποθέσετε τα παλιά σας ηλεκτρικά προϊόντα. Οι πελάτες θα μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε παλιό ηλεκτρικό εξοπλισμό σε τέτοια σημεία διαχείρισης ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Λάβετε υπόψη ότι αυτός ο εξοπλισμός θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης, επομένως να είστε προσεκτικοί κατά την απόρριψη της συσκευής. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για λεπτομέρειες σχετικά με τα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών απορριμμάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, θα πρέπει να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος και να αφήσετε τη μονάδα να κρυώσει.

Η σκόνη μπορεί να αφαιρεθεί σκουπίζοντας ελαφρά την γυάλινη επιφάνεια με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή χαρτοπετσέτα. Για να αφαιρέσετε δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλα σημάδια, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα οικιακό καθαριστικό τζαμιών καλής ποιότητας. Το μπροστινό γυάλινο πλαίσιο θα πρέπει να στεγνώσει εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη θερμάστρα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:


- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό καθαριστικό στις γυάλινες επιφάνειες.
- Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας σε οποιαδήποτε επιφάνεια της μονάδας.
- Μην καθαρίζετε το γυαλί στο εσωτερικό της μονάδας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει

ζημιά στην επιφάνεια του.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο: Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 μπαταρίες AAA 1.5 V (δεν περιλαμβάνονται).

1. Πιέστε την γλωττίδα και ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα που υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

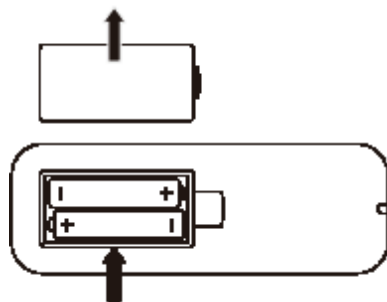

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή προϊόντος		Ηλεκτρικό Τζάκι		
Ηλεκτρική Ισχύς		220V-240V~		
Συχνότητα		50Hz		
Απόδοση		Max . 1 800w		
Μοντέλο	1000	1250	1500	1800
Διαστάσεις (mm)	1000*320*555	1250*320*555	1500*320*555	1800*320*555

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς και θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η διαθέσιμη τάση δικτύου ταιριάζει με αυτήν που καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, ΜΟΝΟ κάτω από επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της, επιβλέπονται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα ή κατοικίδια.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε κίνδυνο λόγω ακούσιας ενεργοποίησης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής χειρισμού, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος σε κάθε περίπτωση που δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν τη μετακινείτε ή την καθαρίζετε. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να εισέλθει στο άνοιγμα εξαερισμού ή εξαγωγής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη. Έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ενδέχεται να υπάρχει μια έντονη οσμή κατά τα πρώτα λεπτά της αρχικής χρήσης ή μετά από μια περίοδο αποθήκευσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαλειφθεί γρήγορα.
- Εάν το γυαλί έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς το καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Αυτή η συσκευή είναι ζεστή κατά τη χρήση. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.
- Κρατήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα και κουρτίνες, σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μπροστινό μέρος και τα πλάγια μέρη της συσκευής.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, χώρους πλυντηρίων και παρόμοιους εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να εκτεθεί σε νερό.
- Μην τοποθετείτε τη φωτιά απευθείας σε μοκέτα για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό λόγω της θερμότητας.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτα. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλιά, ράγες ή άλλα υλικά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται μακριά από περιοχές κυκλοφορίας και σε θέση που δεν αποτελεί κίνδυνο πτώσης.
- Για να αποσυνδέσετε αυτήν τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να την απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή έχει ζεστά, καμπυλωτά ή σπινθηρίζοντα μέρη στο εσωτερικό της. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, μπουγιά ή οποιαδήποτε εύφλεκτα υγρά.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση στεγνώματος για ρούχα, ούτε να κρεμιούνται χριστουγεννιάτικες κάλτσες ή διακοσμητικά πάνω ή κοντά σε αυτήν.
- Αυτή η ηλεκτρική εστία είναι μια άμεση πηγή θερμότητας για τη θέρμανση ενός δωματίου και είναι ιδανική για μια οπτική ατμόσφαιρα δωματίου. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιείται ως σταθερή ή μόνιμη πηγή θέρμανσης για το σπίτι.
- Καθαρίζετε τακτικά τη φωτιά για να αποτρέψετε τη συσσώρευση τριχών, σκόνης ή χνουδιών γύρω από τη φωτιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φράξιμο της πρίζας.
- Μην χρησιμοποιείτε αεροζόλ ή ατμοκαθαριστές πάνω ή γύρω από τη φωτιά..

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Η θερμάστρα δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη χρήση. Παρακαλούμε αφήστε ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα για να κρυώσει η μονάδα πριν επιχειρήσετε να τη μετακινήσετε.
- Ένα άτομο θα πρέπει να είναι αρκετό για να σηκώσει τη θερμάστρα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο θεωρείται πολύ βαριά, ζητήστε βοήθεια.
- Κατά την ανύψωση, να κρατάτε πάντα την πλάτη σας ίσια. Λυγίστε τα πόδια σας και όχι την πλάτη σας.
- Αποφύγετε τις στροφές στη μέση. Είναι καλύτερο να επανατοποθετείτε τα πόδια σας.
- Αποφύγετε τις έντονες κάμψεις του άνω μέρους του σώματος προς τα πάνω. Λυγίστε πάντα από τα γόνατα και όχι από τη μέση. Μην γέρνετε προς τα εμπρός ή στο πλάι ενώ χειρίζεστε τη θερμάστρα.
- Πάντα να πιάνετε με την παλάμη του χεριού σας. Μην χρησιμοποιείτε τις άκρες των δακτύλων για στήριξη.
- Κρατάτε πάντα τη θερμάστρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει την κίνηση του προβόλου.
- Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε γάντια για επιπλέον κράτημα.
- Να ζητάτε πάντα βοήθεια εάν χρειάζεται.

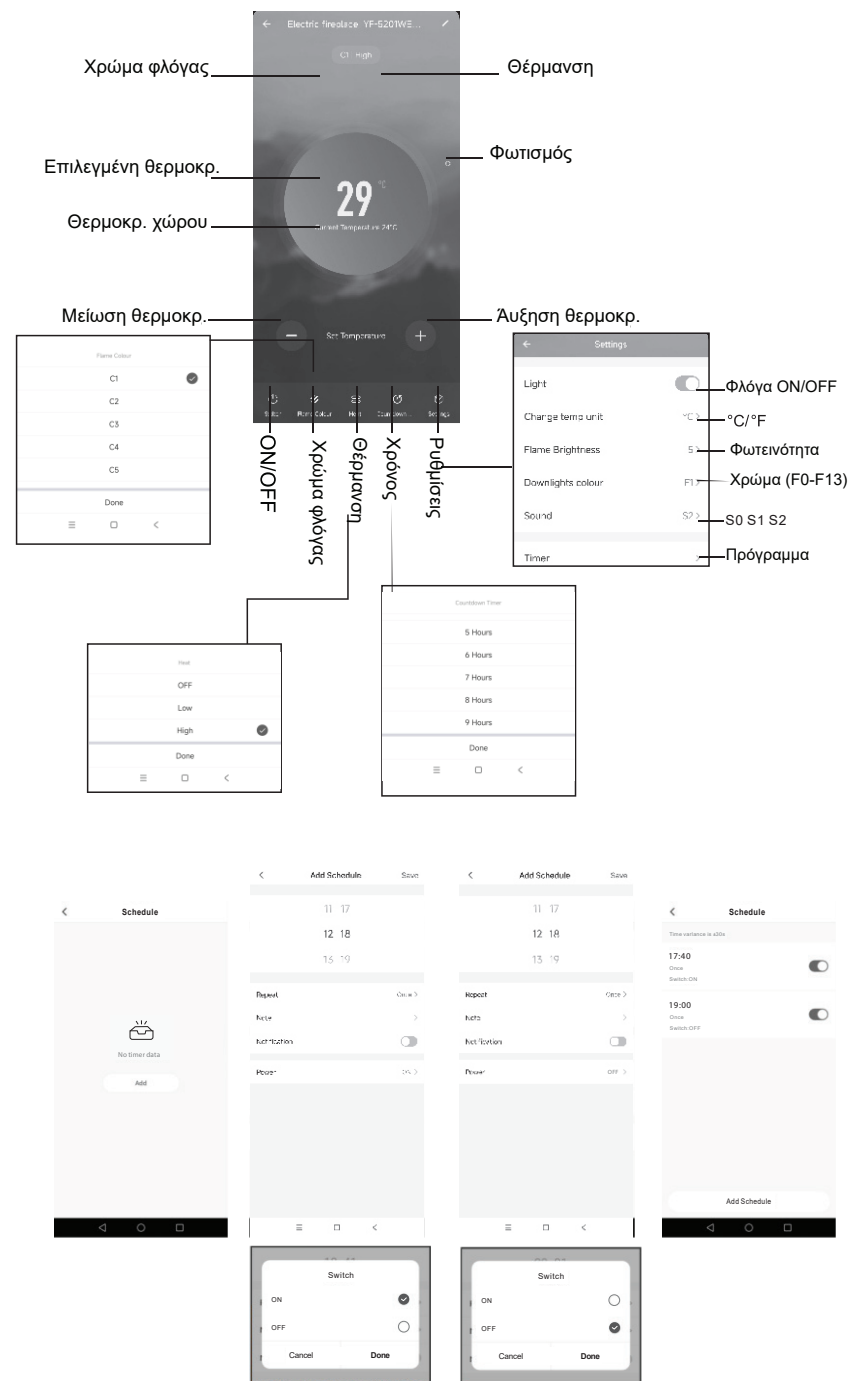


ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

Σκανάρετε το παρακάτω QR-Code και εγκαταστήστε την εφαρμογή



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μπείτε στην εφαρμογή, συμπληρώστε τα στοιχεία χρήστη. Κάντε κλικ στην επιλογή προσθήκη συσκευής -όλες οι συσκευές -θερμαντήρας-επιβεβαίωση σύνδεσης. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WIFI -επιβεβαίωση, τότε η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη. Εάν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, επαναφέρετε το WIFI και προσπαθήστε ξανά.

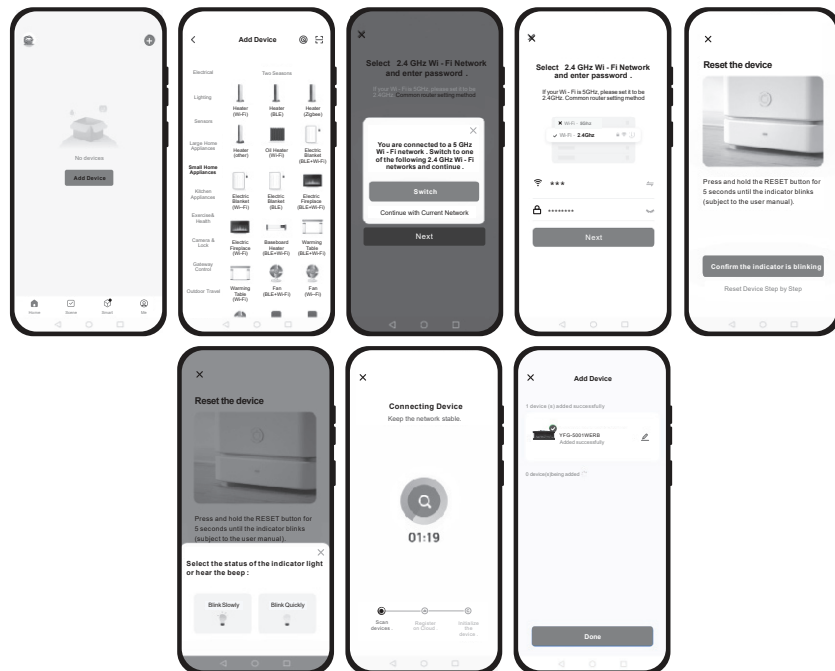

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	Βότσαλα	Γκρι βότσαλα	Κεραμικά ξύλα
1000	0.7 Kg	2.0 Kg	8 PCS
1250	0.8 Kg	2.5 Kg	11 PCS
1500	0.9 Kg	3 Kg	13 PCS
1800	1.1 Kg	3.5 Kg	16 PCS

Σημείωση: όλα τα παρελκόμενα βρίσκονται σε συσκευασίες

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ



Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα έχουν αποσυσκευαστεί και τα υλικά συσκευασίας έχουν απορριφθεί σωστά ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σε παιδιά ή κατοικίδια.





Τα μοντέλα των οποίων το μέγεθος και βάρος είναι μεγάλο, είναι καλύτερα να μετακινούνται από δύο άτομα ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός ή ζημία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ 1000

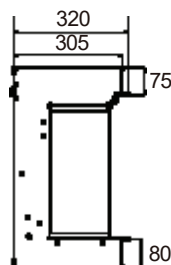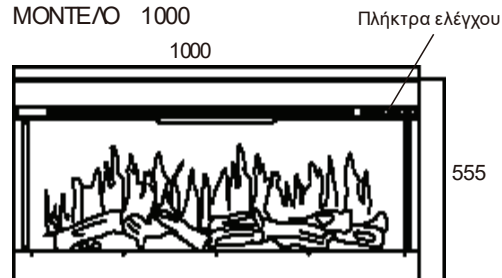



ΜΟΝΤΕΛΟ 1250

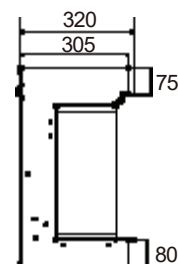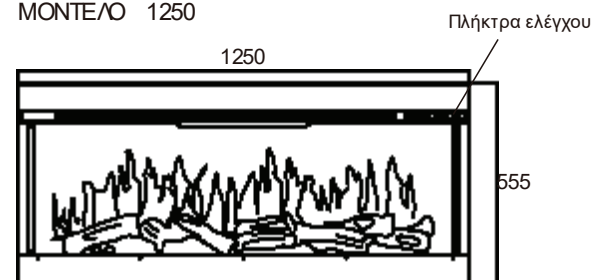

ΜΟΝΤΕΛΟ 1500

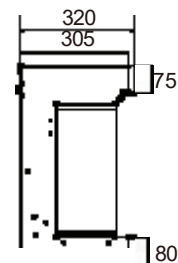
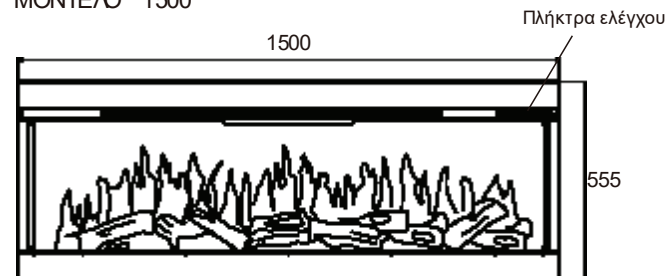


ΜΟΝΤΕΛΟ 1800

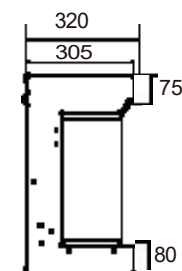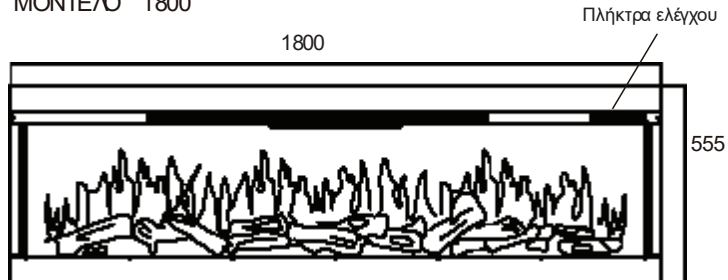


ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πλήκτρο ON/OFF	1. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το wifi. 3. Σε κατάσταση λειτουργίας, κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ Φαρενάιτ και Κελσίου.
Πλήκτρο φλόγας	Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της φλόγας, πιέστε αυτό το πλήκτρο μια φορά και στη συνέχεια επιλέξτε το επίπεδο της φωτεινότητας από 1-5 χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Πιέστε το πλήκτρο φλόγας δυο φορές και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων φλόγας (C1-12).
Πλήκτρα επιλογής	Πιέστε αυτά για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων θέρμανσης ή φλόγας. Το επίπεδο που επιλέγετε εμφανίζεται στην ένδειξη. Όταν ανάβει η μικρή γραμμή, έχει οριστεί χαμηλό επίπεδο θέρμανσης. Όταν και οι δύο γραμμές είναι αναμμένες, έχει οριστεί υψηλό επίπεδο θέρμανσης.
Πλήκτρο θερμοκρασίας	Πιέστε αυτό το κουμπί μία φορά και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία (18-35°C)
Πλήκτρο χρονοδιακόπτη	Ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πιέστε για να ρυθμίσετε την ώρα μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε από 0-9 ώρες σε βήματα της 1 ώρας. Μόλις παρέλθει ο χρόνος που έχετε ορίσει, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Πλήκτρο φωτισμού	Για να ρυθμίσετε τον οπίσθιο φωτισμό LED, πιέστε το πλήκτρο και θα ακούσετε έναν ήχο (μπιπ). Θα εμφανιστεί η ένδειξη "F1" στην οθόνη LED. Μπορείτε να επιλέξετε συνολικά 12 χρώματα φόντου. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε το χρώμα. Μόλις φτάσετε στο "13", τα χρώματα ξεκινούν ξανά από την αρχή.
Πλήκτρο ήχου	Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιλογή ήχου ανάμεσα στο S0 (χωρίς ήχο), S1 (χαμηλός ήχος) και S2 (δυνατός ήχος).

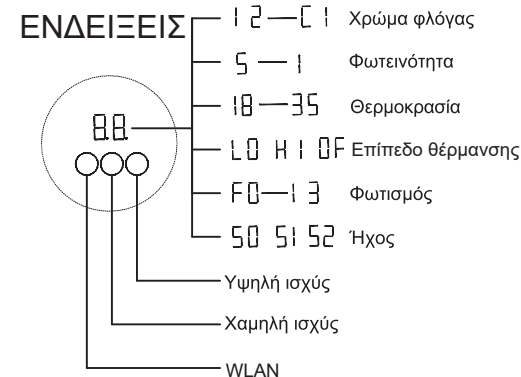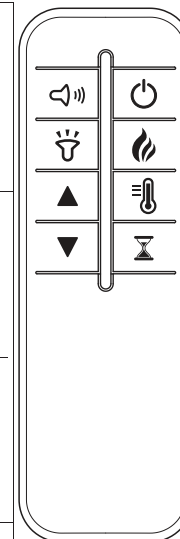

ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

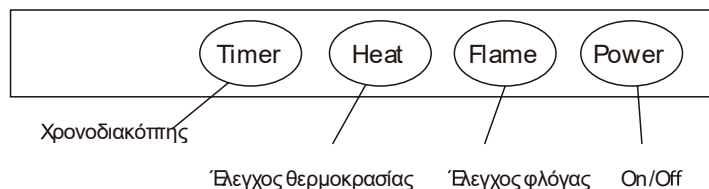

- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το ασύρματο δίκτυο.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα σε λειτουργία θέρμανσης για εναλλαγή μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ.

Έλεγχος φλόγας

- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο φλόγας για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της φλόγας και το πάνω φως. Υπάρχουν 5 επίπεδα. Το 5 είναι το υψηλότερο επίπεδο και το 1 είναι το χαμηλότερο επίπεδο.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο φλόγας για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη ρύθμιση χρώματος φλόγας. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των χρωμάτων C1-12.

C1 Θερμό Λευκό + Κόκκινο + Μπλε	C7 Θερμό Λευκό
C2 Θερμό Λευκό + Κόκκινο	C8 Μπλε + Κόκκινο με Διαβάθμιση
C3 Κόκκινο + Μπλε	C9 Κόκκινο + Μπλε με Διαβάθμιση
C4 Θερμό Λευκό + Μπλε	10 Κόκκινο + Μπλε + Πορτοκαλί με Διαβάθμιση
C5 Μπλε	11 Μπλε + Κόκκινο + Πορτοκαλί με Διαβάθμιση
C6 Κόκκινο	12 Πορτοκαλί + Κόκκινο + Μπλε με Διαβάθμιση


Έλεγχος θερμοκρασίας

- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο Heat (Θέρμανση) για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων θέρμανσης. Το επίπεδο που επιλέγετε υποδεικνύεται στην οθόνη με μια γραμμή. Όταν ανάψει η μικρή γραμμή, έχει οριστεί χαμηλό επίπεδο θέρμανσης. Όταν ανάψουν και οι δύο γραμμές, έχει οριστεί υψηλό επίπεδο θέρμανσης.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Heat για 5 δευτερόλεπτα για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης. Μπορείτε να ορίσετε μια θερμοκρασία μεταξύ 18 και 35 °C.
- Πιέστε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη σε λειτουργία αναμονής μερικές φορές για να ρυθμίσετε έναν χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν χρονοδιακόπτη μεταξύ 0 και 9 ωρών. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη, η ώρα ρυθμίζεται σε διαστήματα 1 ώρας.
- Την πρώτη φορά πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον φωτισμό (F0-13). Την δεύτερη φορά πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο χρονοδιακόπτη και κατόπιν μια φορά για να επιλέξετε το επίπεδο ήχου (S0-S1-S2).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες (τοιχούς). Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε πως οι επιφάνειες τοποθέτησης είναι επίπεδες και δεν θα εμποδίζεται η εκπομπή της "φλόγας".

1. Με τη χρήση κατσαβιδιού, αποσυναρμολογήστε τη βάση στήριξης από το σώμα.
2. Επανασυναρμολογήστε την βάση στο εμπρός / επάνω μέρος του σώματος.






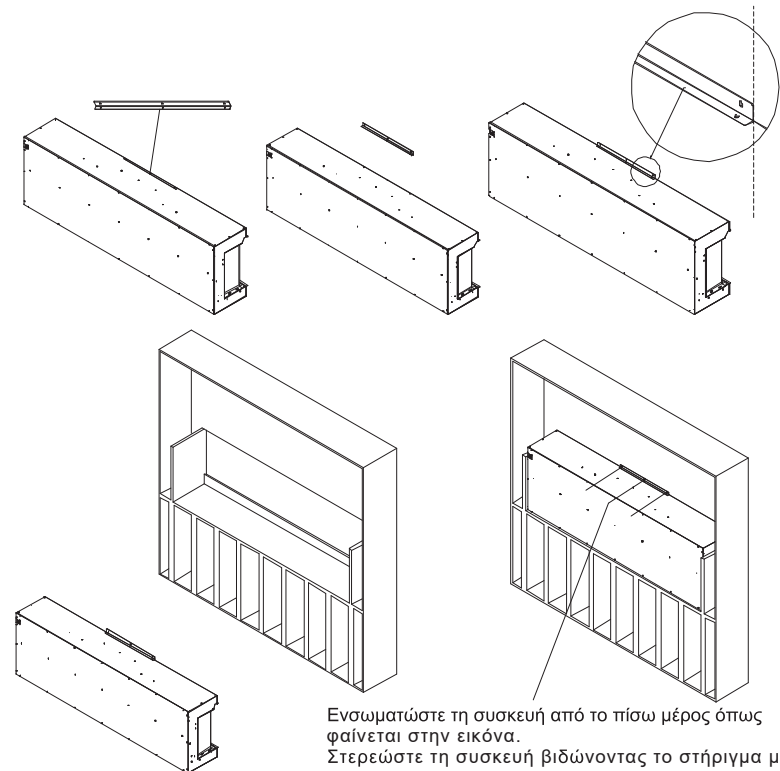


Ενσωματώστε τη συσκευή από το πίσω μέρος όπως φαίνεται στην εικόνα. Στερεώστε τη συσκευή βιδώνοντας το στήριγμα με 3 αυτοδιήρητες βίδες.


Διαστάσεις εντοιχισμού(mm)			
MODEL	M	Y	B
1000	1006	406	330
1250	1256	406	330
1500	1506	406	330
1800	1806	406	330

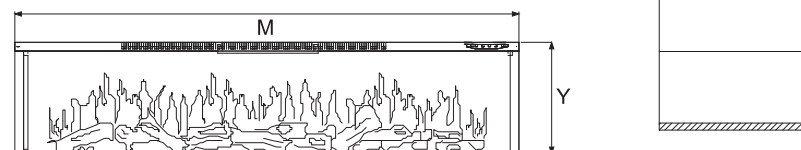


Επιλέξτε τα εξαρτήματα εγκατάστασης σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα και τοποθετήστε τα κεραμικά κούτσουρα και τα βότσαλα στο εσωτερικό.

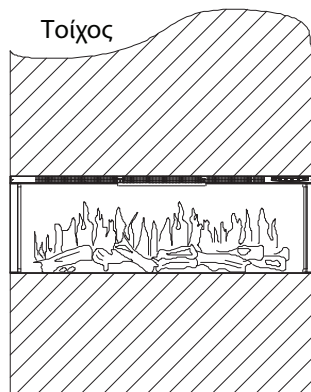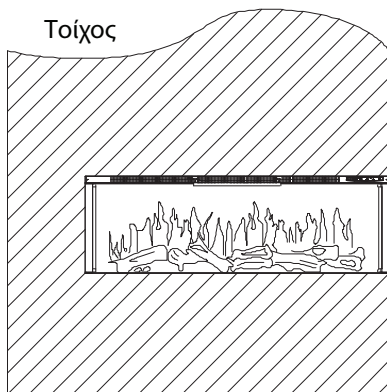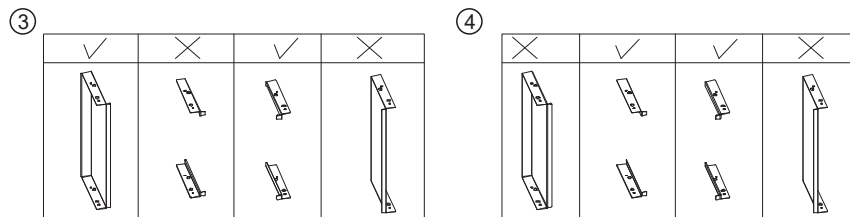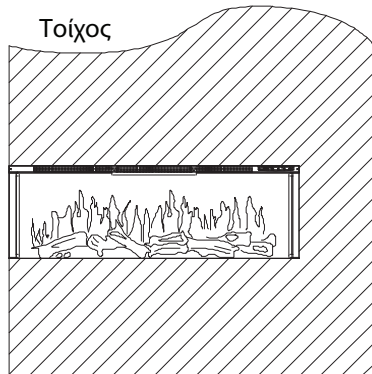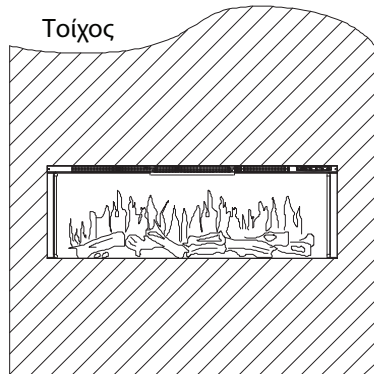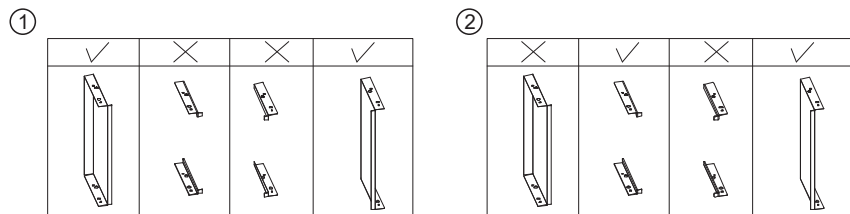


① Αφαιρέστε τις βίδες από τις πλευρές

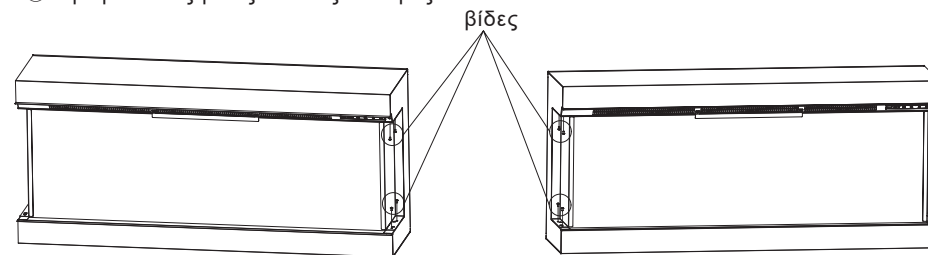

② Αφαιρέστε τα πλαϊνά πλαίσια

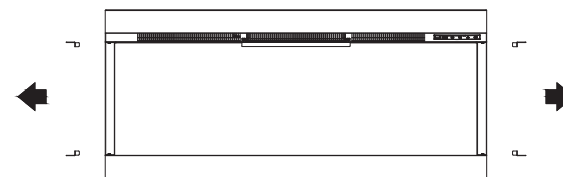

③ Αφαιρέστε το εμπρός στήριγμα

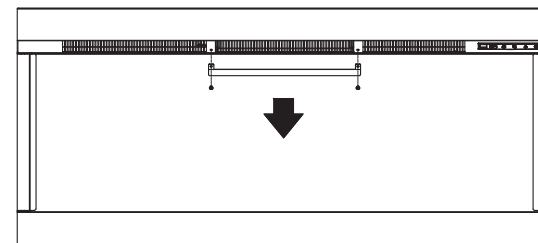

④ Αφαιρέστε το εμπρός γυαλί και πάρτε το κουτί με τα εξαρτήματα

